
КЛИМАТИК
Тип за стенен монтаж

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Български

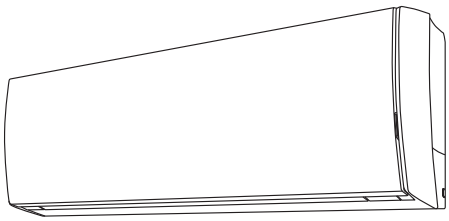

СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ЧАСТ №. 9319356112-02

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ....Bg-1
ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ....Bg-2
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ....Bg-3
ПОДГОТОВКА....Bg-5
РАБОТА....Bg-6
НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА
НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК....Bg-8
ФУНКЦИЯ SWING....Bg-8
ФУНКЦИЯ МОЩНОСТ....Bg-9
ФУНКЦИЯ ECONOMY....Bg-9
ФУНКЦИЯ 10 °C ОТОПЛЕНИЕ....Bg-10
ВЪТРЕШЕН МОДУЛ ФУНКЦИЯ LOW NOISE...Bg-10
ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO....Bg-10
ФУНКЦИЯ ON/OFF ТАЙМЕР....Bg-11
ФУНКЦИЯ ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР....Bg-12
ФУНКЦИЯ SLEEP ТАЙМЕР....Bg-13
ФУНКЦИЯ WEEKLY ТАЙМЕР....Bg-14
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА....Bg-18
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....Bg-20
СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ....Bg-21

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- **За да предотвратите лични наранявания или материални щети, прочетете внимателно този раздел, преди да използвате продукта и се уверете, че следвате предпазните мерки за безопасност.**
- **Неправилната експлоатация поради неспазването на тези инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които е класифицирана, както следва:**

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	**Тази маркировка указва процедури, които, ако бъдат извършени неправилно, може да доведат до смърт или сериозни наранявания на потребителя или обслужващия персонал.**
⚠ **ВНИМАНИЕ**	**Тази маркировка указва процедури, които, ако бъдат извършени неправилно, може да доведат до лични наранявания на потребителя или материални щети.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт не съдържа части, които могат да се сервизират от потребителя. Винаги се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за ремонт, монтаж и преместване на този продукт.
  Неправилен монтаж или работа могат да причинят теч, електрически удар или пожар.
- В случай на неизправност като миризма на изгоряло, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачите захранващия щепсел. След това се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
- Погрижете се да не повреждате електрозахранващия кабел.
  Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен от оторизиран сервизен персонал.
- В случай на теч на хладилен агент се уверете, че го държите далеч от пламък или каквито и да е възпламеними източници и се консултирайте със сервизен персонал.
- В случай на гръмотевична буря или знаци за светкавици, изключете климатика чрез дистанционното управление и избягвайте докосването на продукта или електрическия източник, за да предотвратите рискове от електрически удар.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Не стартирайте и не спирайте работата на продукта като вкарвате или изкарвате щепсела или като включвате или изключвате прекъсвача на веригата.
- Не използвайте възпламеними газове в близост до този продукт.
- Не се излагайте директно на въздушния поток за дълго време.
- Не вмъквайте пръстите си и каквито и да е предмети в изходния порт, отворен панел или смукателната решетка.
- Не работете с мокри ръце.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете вентилация по време на употреба.
- Винаги работете с продукта с монтирани въздушни филтри.
- Уверете се, че всякакво електронно оборудване е поне на 1 м (40 in) от външния и вътрешен модул.
- Разкачете всички електрически захранвания, когато не използвате продукта за продължителен период от време.
- След дълъг период на употреба се уверете, че сте проверили монтираният вътрешен модул, за да предотвратите падането на продукта.
- Посоката на въздушния поток и стайната температура трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате този продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.
- Не насочвайте въздушния поток към камина или други отоплителни уреди.
- Не блокирайте и не покривайте смукателната решетка и изходния порт.
- Не упражнявайте какъвто и да натиска върху радиаторните жалузи.
- Не се катерете по този продукт, не поставяйте предмети върху него и не окачвайте предмети.
- Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или домакински вещи под този продукт.
  Капещият от този продукт конденз може да ги навлажни и може да причини щети или неизправности.
- Не излагайте този продукт директно на вода.
- Не използвайте този продукт за запазване на храна, растения, животни, ценно оборудване, предмети на изкуството или други предмети. Това може да причини влошаване на качествата на тези продукти.
- Не излагайте животни или растения директно на въздушния поток.
- Не пийте дренажната вода от климатика.
- Не дърпайте електрозахранващия кабел.
- Когато поддържате продукта, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник в него, за да избегнете нараняване.

ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ

■ Функция за енергоспестяване и комфорт

ИНВЕРТОР

При включване климатикът стартира с максималната си мощност, за да достигне максимално бързо желаната температура. След това климатикът автоматично преминава към по-ниска мощност за икономичен и комфортен режим на работа.

ФУНКЦИЯ ECONOMY

При активиране на тази функция, температурата в помещението е малко по-висока от зададената при охлаждане и по-ниска при отопление. Работата в режим ECONOMY може да осигури много повече спестяване на енергия, отколкото в обикновен режим.

ФУНКЦИЯ SWING

Жалузите за посока на въздушния поток се движат автоматично нагоре и надолу, така че въздухът се разпределя във всяка част и ъгъл на Вашата стая.

АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

Режимът на работа (охлаждане, изсушаване, отопление) се превключва автоматично, за да се поддържа зададената температура в помещението и по този начин температурата непрекъснато се задържа с еднаква стойност.

СВРЪХТИХА РАБОТА

Въздушният поток от вътрешния модул ще бъде намален за по-тиха работа.

РАБОТА В РЕЖИМ 10 °C ОТОПЛЕНИЕ

Температурата в помещението може да се поддържа на 10 °C, за да се избегне нейното бързо спадане.

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ ФУНКЦИЯ LOW NOISE

Работният режим на ВЪНШНИЯ МОДУЛ LOW NOISE, намалява нивото на шума от външния модул като ограничава скоростта на вентилатора и оборотите на компресора. Той е ефективен, когато околната среда е тиха, като през нощта.

*Тази функция не може да бъде използвана за климатик Мулти тип.

■ Практична функция

СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР

Комбинацията от температурната настройка и таймера, където можете да изберете ден от понеделник до неделя, може да бъде настроена свободно.
Можете да зададете до четири ON таймера или OFF таймера на ден.

ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР

Програмируемият таймер позволява да обедините работата на OFF timer и ON timer в една последователност. Тази последователност може да включва 1 преминаване от OFF таймер към ON таймер, или от ON таймер към OFF таймер, в рамките на 24 часа.

SLEEP ТАЙМЕР

Когато е натиснат бутон SLEEP в режим отопление, температурната настройка на вътрешния модул постепенно се понижава по време на работата. В режим охлаждане или изсушаване, температурната настройката постепенно се повишава по време на работата. Когато се достигне настроеното време, вътрешният модул се изключва автоматично.

ФУНКЦИЯ МОЩНОСТ

Продуктът ще работи на максимална мощност, което е удобно, когато искате бързо да охладите или затоплите стаята.

■ Функция за почистване

ЯБЪЛКОВ КАТЕХИНОВ ФИЛТЪР

Ябълковият катехинов филтър използва статично електричество, за да почисти фините частици и прах във въздуха, като например цигарен дим и растителен прашец, които са твърде малки, за да се видят.

Отбележете, че когато филтърът за пречистване на въздуха е поставен, произвежданото количество въздух от вътрешния модул намалява.

ЙОННО-ДЕОДОРИРАЩ ФИЛТЪР

Филтърът деодорира чрез мощно разлагане на абсорбираните миризми, използвайки окислителните и намаляващи ефекти на йоните, генерирани от ултра-фини частици керамика.

■ Дистанционно управление

БЕЗЖИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Безжичното дистанционно управление позволява удобно да се борави с вътрешния модул.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С КАБЕЛ (ОПЦИЯ)

Може да се използва допълнително дистанционно управление с кабел. Когато използвате дистанционното управление има следните различни точки, в сравнение с използването на безжично дистанционно управление.

Можете да използвате безжичното и дистанционното управление с кабел едновременно. (Функцията е ограничена)
При използване на ограничение функции на дистанционното управление ще се чуе пиукащ сигнал, OPERATION, TIMER и 3тата лампа на вътрешното тяло ще премигват.

[Ограничени функции за безжично дистанционно управление]

- ФУНКЦИЯ 10°C ОТОПЛЕНИЕ
- ВЪНШЕН МОДУЛ ФУНКЦИЯ LOW NOISE
- СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР
- ТАЙМЕР ON/OFF
- ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР
- SLEEP ТАЙМЕР
- ФУНКЦИЯ МОЩНОСТ


НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ

Отворен панел

Отваря се едновременно с работата на уреда и се затваря при спиране на работата.

- Моля, не докосвайте с ръка и не поставяйте пръста си вътре по време на отваряне/затваряне на отворения панел. Пръстът Ви може да бъде наранен.
- Моля, не местете отворения панел на ръка. Това може да причини авария, може да се кондензират изпарения до изходните жалузи и да покапят капки вода, ако го местите на сила.
- Моля, не поставяйте предмети върху отворения панел и в него, когато е отворен. Това причинява авария.

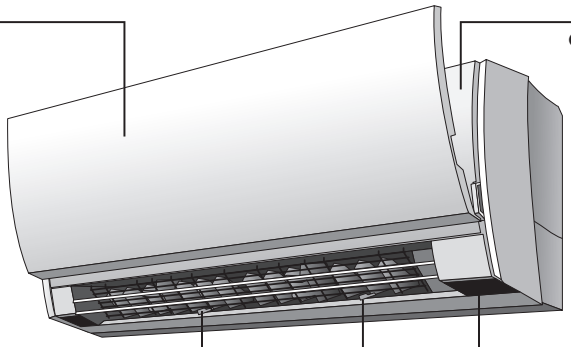

Смукателна решетка


- Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена. (Вж. стр.18)

Непълното затваряне на смукателната решетка може да има влияние върху правилната работа или характеристиките на климатика.

Жалузи Дясно-Ляво
(зад жалузите за посока на въздушния поток)

Индикатор

Приемник за сигнала на дистанционното управление и бутон MANUAL AUTO

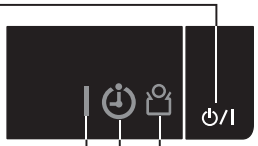

- Когато батерията в дистанционното управление е изтощена или то е загубено, натиснете бутона MANUAL AUTO за продължаване на аварийна работа.
- Когато задържите бутон MANU ALAUTO натиснат повече от 10 сек., ще стартира режим усилено охлаждане.
- Режим усилено охлаждане се използва по време на монтажа. Да се използва само от оторизирания сервизен персонал.
- Ако режим усилено охлаждане стартира все пак, натиснете бутон START/STOP ⏻/I , за да го спрете.

Индикатор OPERATION (зелен)

Свети по време на нормалната работа и мига бавно по време на автоматично обезскрежаване.

Индикатор TIMER (оранжев)


Ако индикаторът TIMER мига, когато таймерът е в действие, това означава, че в настройката му има повреда. (Вж. стр.21)

Индикатор ECONOMY (зелен)


Индикаторът ECONOMY светва, когато ECONOMY OPERATION и 10 °C HEAT OPERATION работят.

Отворете смукателната решетка (вижте стр. 18)


Въздушен почистващ филтър

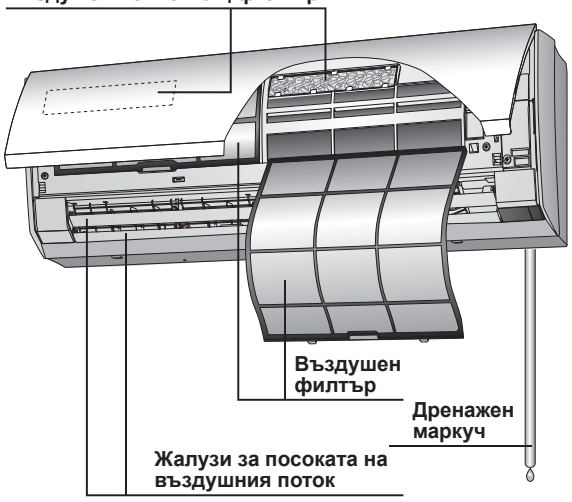

Аксесоари за вътрешния модул




Дистанционно управление




Поставка за дистанционно управление



Самонарезни винтове (M3 × 12 мм)




Батерии




Въздушни почистващи филтри

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

► : Вж. стр.

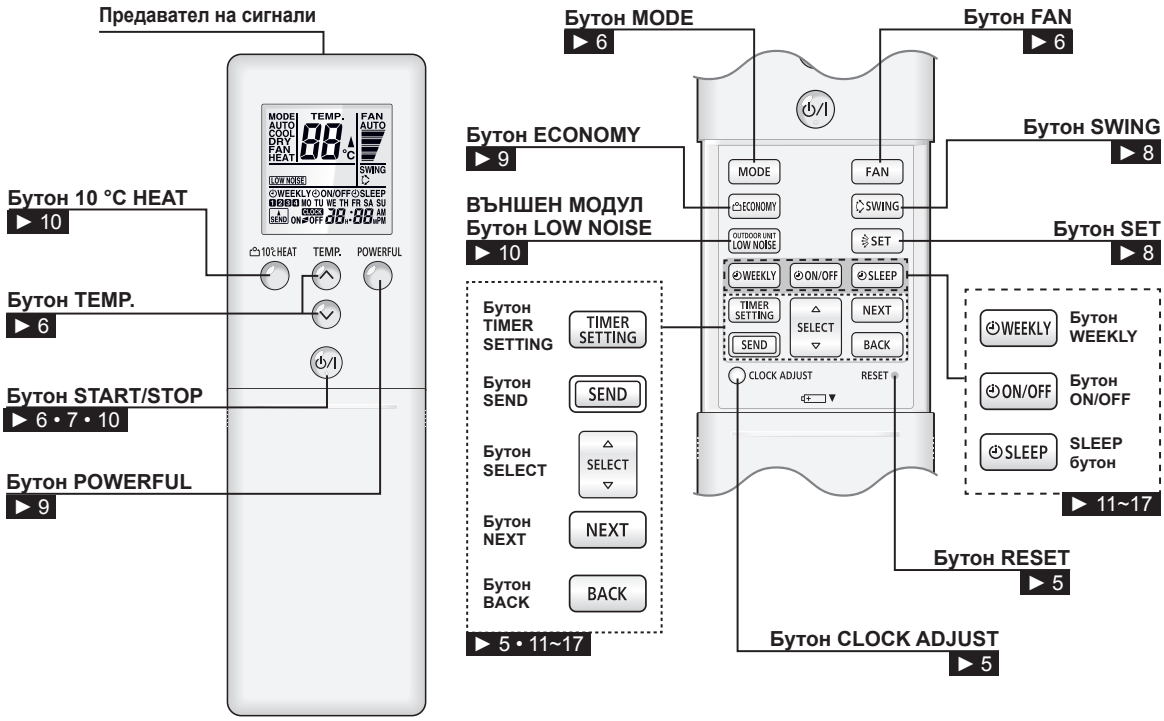

ДИСПЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

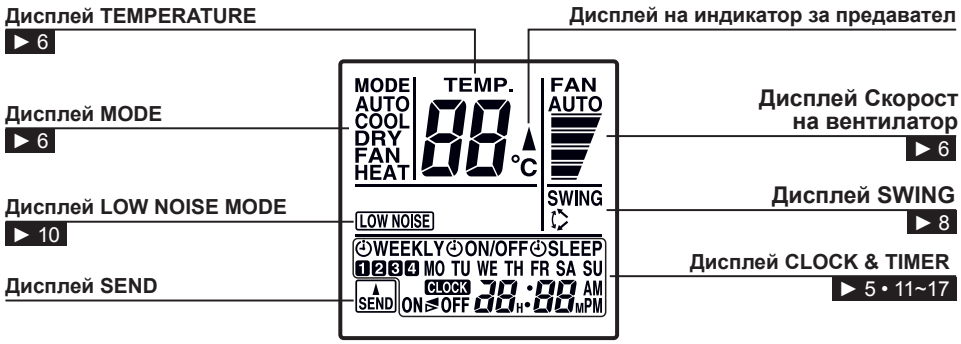


За улесняване на обясненията, на фигурата са показани всички възможни индикатори; при действителна работа на дисплея ще се показват само индикаторите, свързани с текущата операция.

■ **Относно работата на бутоните и дисплея на дистанционното управление**

След като бъде натисната бутон на дистанционното управление е показана само оперативната част, докато не приключи предаването на сигнала. Това е удобна функция за лесно потвърждение съдържанието на работата.

Пр.) Когато сменяте текущата температура от 24 °C на 25 °C по време на работа за охлаждане.

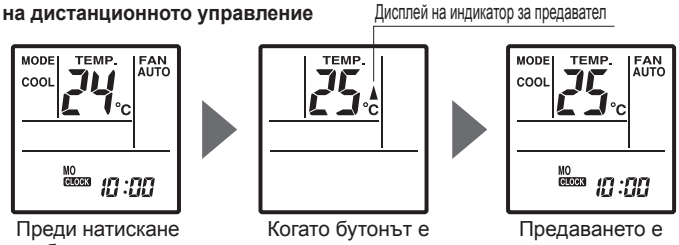

Преди натискане на бутона

Когато бутонът е натиснат

Предаването е приключено


ПОДГОТОВКА

Включване на захранването


Включете електрическия прекъсвач

Поставете батерии (R03/LR03 × 2)

1 **Плъзнете предния капак, за да го отворите.**
Плъзнете в посоката на стрелката.

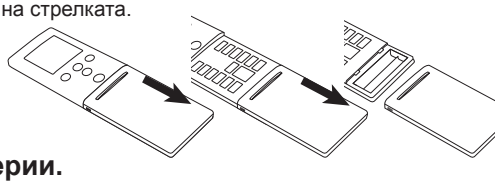

2 **Поставете батерии.**
Уверете се, че полярността на батериите е изравнена (**+ / -**) правилно.



3 **Затворете предния капак.**

Задайте ден от седмицата и текущото време

1 **Натиснете бутон CLOCK ADJUST** ◯ CLOCK ADJUST**.**

2 **Натиснете бутоните SELECT** SELECT **, за да изберете ден от седмицата**

┌→MO ↔TU ↔ WE ↔TH ↔ FR ↔ SA ↔ SU←┐

Натиснете бутон NEXT NEXT

3 **Натиснете бутоните SELECT** SELECT **, за да регулирате часовника на текущото време.**

△ **бутон :** Натиснете за преместване на времето напред.
▽ **бутон :** Натиснете за преместване на времето назад.
(Всяко натискане на тези бутони ще променя времето с 1 минута напред или назад, за по-бърза промяна задръжте бутоните натиснати, така времето ще се променя с 10 минути).


4 **Натиснете бутон SEND** SEND **.**
Настройката на часовника е приключена и часовникът започва да работи.

- Натиснете бутон SEND, когато сте близо до основния модул. Ако направите това далеч от основния модул, сигналът може да не бъде изпратен правилно, а настройката мож еда не бъде конфигурирана правилно.

Използване на дистанционното управление

- Дистанционното управление трябва да се насочи към приемника, за да работи правилно.
- Работен обхват: Около 6 м.
- Когато сигналът е приет от вътрешния модул се чува пиукащ сигнал.
- Ако не се чува такъв звук, натиснете бутона на дистанционното управление отново.

Поставка за дистанционно управление

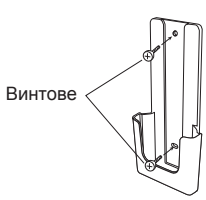

1 Монтиране на поставката.



2 Настройка на дистанционното управление.



3 За да премахнете дистанционното управление (при употреба наблизо).


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обърнете внимание да предотвратите инцидентното поглъщане на батериите от бебета и малки деца.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да предотвратите неизправност или щети на дистанционното управление:
  - Поставете дистанционното управление, където няма да бъде изложено на директна слънчева светлина или прекалено нагряване.
  - Отстранете батериите от продукта, който няма да се използва за дълго.
  - Изтощените батерии трябва да бъдат отстранявани незабавно и да бъдат изхвърляни съгласно местните закони и регламенти.
- Ако изтичаща течност от батериите влезе в контакт с кожата ви, очите или устата, незабавно промийте обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Препятствие като завеси или стени между дистанционното управление и вътрешния модул може да повлияят правилното предаване на сигнала.
- Не удряйте силно дистанционното управление.
- Не поливайте с вода дистанционното управление.
- Не се опитвайте да презареждате сухи батерии.
- Не използвайте сухи батерии, които са били презареждани.

Използвайте само определен тип батерии.
Не смесвайте батерии от различни типове или нови и използвани батерии.
При нормална експлоатация батериите издържат около 1 година. Ако работният обхват на дистанционното управление забележимо се намали, сменете батериите и натиснете бутона RESET с върха на химикалка или друг малък предмет.

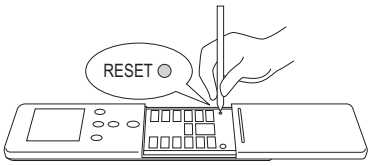

ЗАБРАНЕНО



⚠ ВНИМАНИЕ

- Дръжте приемната част далеч от лампи и плоскоекранни телевизори.
  Сигналът може да не бъде приет в стаи с инстантно флуоресцентно осветление (като инверторни типове). В такива случаи, моля, консултирайте се с магазина, от който сте закупили продукта.

РАБОТА

За да стартирате работата

Натиснете бутон START/STOP (⏻/|).

Индикаторът OPERATION (зелен) на вътрешния модул ще светне
Климатикът ще започне да работи.


За да изберете режима на работа

Натиснете бутона MODE [MODE], за да изберете желания режим.

При всяко натискане на бутона ще се сменят режимите в следния ред.

AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT →

Около 3 сек. по-късно целият екран ще се появи отново.

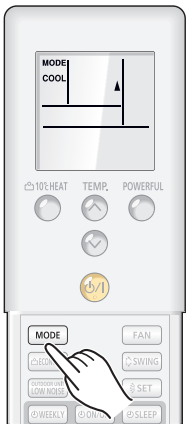

Пример: Когато е настроен на COOL:

За да настроите температурата

Натиснете бутона TEMP. (^) (v).

^ **бутон:** Натиснете, за да повишите температурата.
v **бутон:** Натиснете, за да понижите температурата.


●Обхват на температурната настройка:

AUTO .....18-30 °C
COOL/DRY .....18-30 °C
HEAT.....16-30 °C

Температурата не може да се използва за настройка на стайната температура, когато работи в режим FAN (температурата няма да се покаже на дисплея на дистанционното управление).

Около 3 сек. по-късно целият екран ще се появи отново.

Температурната настройка трябва да се приеме за стандартна стойност и може да се различава в известна степен от действителната температура в помещението.

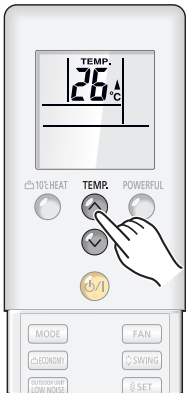

Пример: Когато е настроен на 26 °C.

За да настроите скоростта на вентилатора

Натиснете бутон FAN [FAN].

При всяко натискане на бутона, скоростта на вентилатора ще се променя в следния ред:

AUTO → (HIGH) → (MED) → (LOW) → (QUIET) → (AUTO)


Около 3 сек. по-късно целият екран ще се появи отново.

Когато е настроен на AUTO:

Отопление : Вентилаторът работи така, че да подава оптимално топлия въздух. Обаче, вентилаторът ще работи при много ниска скорост, когато подаваният от вътрешното тяло въздух е с ниска температура.

Охлаждане : С приближаването на стойността на стайната температура към тази, която е настроена, скоростта на вентилатора ще намалява. Когато стайната температура е близка до зададената температура, вътрешния стаен вентилатор спира от време на време, за да спести енергия.

Вентилатор : Вентилаторът ще работи на средна скорост.

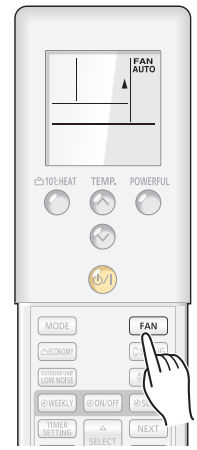

Пример: Когато е настроен на AUTO.

СВРЪХТИХА работа

започва СВРЪХТИХА работа. Въздушният поток от вътрешното тяло ще се намали за по-тиха работа.

- SUPER QUIET работа не може да се използва при режим DRY. (Същото се отнася и когато в автоматичен режим е избран режим на изсушаване.)
- При работа SUPER QUIET, ефективността на отопление и охлаждане ще бъде намалена до известна степен. В случай, че помещението не се затопли/охлади при SUPER QUIET работа, променете настройката на скоростта на вентилатора на вътрешния модул.

РАБОТА


Относно работа AUTO CHANGEOVER

AUTO:
- Когато първо е избран режим AUTO CHANGEOVER (автоматично превключване), вентилаторът работи на много ниска скорост за няколко минути, през което време вътрешния модул засича условията на помещението и избира подходящ режим.

  Температурата в помещението е по-висока от определената температура в настройката на температура → Режим на охлаждане или изсушаване

  Температурата в помещението е близка до определената температура в настройката на температура → Определя се от външната температура

  Температурата в помещението е по-ниска от определената температура в настройката на температура → Режим на отопление

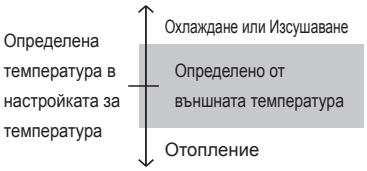

- Когато вътрешният модул е настроил температурата на помещението близка до температурната настройка, ще започне операция на наблюдение. В режим на наблюдение, вентилаторът ще работи на бавна скорост. Ако температурата в помещението се промени впоследствие, вътрешният модул отново ще избере подходящия режим на работа (отопление, охлаждане), за да регулира температурата спрямо стойността, която е зададена.
- Ако режимът, избран автоматично от вътрешния модул не е този, който искате, изберете един от режимите на работа (HEAT, COOL, DRY, FAN).

Относно режима на работа

Отопление:
- Използвайте за отопление на помещението.
- Когато е избран режим отопление, вътрешният модул ще работи около 3 до 5 минути на много ниска скорост на вентилатора, след което започва работа на избраната от Вас скорост на вентилатора. Този период от време е необходим за вътрешния модул да се загрее преди започване на пълна мощност на работа.
- Когато стайната температура е много ниска, може да се образува скреж върху външния модул и производителността му да се намали. За да се отстрани скрежа, климатикът автоматично ще преминава от време на време в режим обезскрежаване. По време на автоматичното обезскрежаване, индикаторът OPERATION ще мига и режим отопление ще бъде прекъснат.
- След пускане на операцията за отопление ще отнеме известно време преди помещението да се затопли.

Охлаждане:
- Използвайте за охлаждане на помещението.

Изсушаване:
- Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема влагата от помещението.
- Не можете да отоплявате помещението в режим на изсушаване.
- При режим изсушаване вътрешният модул ще работи при ниска скорост, за да настрои влажността в помещението, вентилаторът на вътрешния модул може да изключва от време на време. Също така вентилаторът може да работи на много ниска скорост докато установява влажността в помещението.
- Скоростта на вентилатора не може да се променя ръчно, когато е избран режим на изсушаване.

Вентилация:
- Използвайте за циркулиране на въздуха в помещението.

По време на Отопление:
Настройте температурата на такава, която е по-висока от текущата температура в помещението. Режимът Отопление няма да работи, ако температурната настройка е по-ниска от действителната температура в помещението.

По време на Охлаждане/Изсушаване :
Настройте температурата на такава, която е по-ниска от текущата температура в помещението. Режимите на Охлаждане и Изсушаване няма да работят, ако температурната настройка е по-висока от действителната температура в помещението (при режим Охлаждане, вентилаторът ще работи сам).

По време на Вентилация:
Не можете да използвате вътрешния модул да отоплява и охлажда помещението.

За да спрете работата

Натиснете бутон START/STOP (⏻/I).
Индикаторът OPERATION (зелен) ще изгасне.

НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

Вертикална посока (нагоре-надолу) на въздушния поток се регулира с натискане на бутона SET на дистанционното управление. Хоризонталната посока (надясно-наляво) на въздушни поток се регулира ръчно чрез преместване на жалузите за посока на въздушния поток.
Когато извършвате регулиране на въздушния поток хоризонтално, стартирайте работата на климатика и се уверете, че вертикалните жалузи са спрени.

Вертикална посока на въздушния поток


Натиснете бутон SET [SET] .

При всяко натискане на бутона, посоката на въздушния поток ще се променя, както следва:

1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 7

Видове настройка на посоката на въздушния поток:
1, 2, 3 : При Охлаждане/Изсушаване
4, 5, 6, 7 : По време на Отопление

Дисплеят на дистанционното управление не се променя.

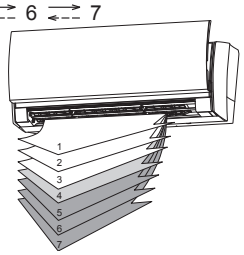

- Използвайте видовете настройки на въздушния поток, показани по-горе.
- Вертикалният въздушен поток се нагласява автоматично, както следва, в съответствие с избрания режим на работа.

  По време на Охлаждане/Изсушаване : Хоризонтален поток 1

  По време на Отопление : Поток по посока надолу 6
- В AUTO режим, в първата минута след включване на климатика, въздушният поток ще бъде хоризонтален 1; в този период посоката на въздушния поток не може да бъде променена.

  Настройката на посоката на въздушния поток временно ще стане 1 когато температурата на въздушния поток е ниска при пускането на режим отопление.

Регулиране надясно-наляво

Регулиране на жалузите надясно-наляво.

- Преместете жалузите надясно-наляво, за да регулирате посоката на въздушния поток според предпочитанията си.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никога не слагайте пръстите си или предмети в отворите за подаване на въздух, тъй като вентилаторът работи на висока скорост и може да ви нарани.

- Винаги използвайте бутон SET на дистанционното управление при настройката на вертикалния въздушен поток. Ръчното преместване на жалузите може да причини неправилната им работа; в такъв случай изключете климатика и отново го пуснете. Жалузите би трябвало да заработят правилно.
- При режим охлаждане и изсушаване, не нагласявайте жалузите за въздушния поток в положения от (4 - 7) за много часове, тъй като водни пари могат да кондензират до подаващите въздух отвори и от вътрешния модул може да потече вода. В режим охлаждане и изсушаване, в случай че жалузите за въздушния поток са оставени в положения като при отопление за повече от 30 минути, те автоматично ще се върнат в положение 3.
- Когато в помещението има деца, възрастни или болни хора, настройките на посоката на въздушния поток и на стайната температура на климатика трябва да се избират внимателно.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При регулиране на жалузите Надясно-наляво е необходимо първо да се уверите, че тези за Вертикално насочване (нагоре-надолу) са напълно спрени.

ФУНКЦИЯ SWING

Продуктът мести на въздуха нагоре и надолу, за да премести студен или топъл въздух в цялата стая.

За да изберете функция SWING

Натиснете бутон SWING [SWING] .

Екранът SWING "SWING" ще светне.
В този режим, жалузите за посока на въздушния поток ще се залюлеят автоматично нагоре и надолу.

За да спрете функция SWING

Натиснете отново бутона SWING [SWING] .

Екранът SWING "SWING" ще изгасне.
Посоката на въздушния поток ще се възстанови, както е била настроена преди включването на горната функция.

Относно функцията Swing

По време на Охлаждане/Изсушаване : Преминава между 1 и 4.
По време на Отопление : Преминава между 4 и 7.

- Функцията SWING може да спре временно, когато вентилаторът на климатика не работи или когато работи на много ниски обороти.

ФУНКЦИЯ МОЩНОСТ

Продуктът ще работи на максимална мощност, което е удобно, когато искате бързо да охладите или затоплите стаята.
Преди включване на тази функция, включете климатика.

За да използвате функцията POWERFUL

Натиснете бутон POWERFUL 

.

Само при работата на този бутон, звуковият сигнал е различен от другите.
Стартиране на мощна работа: Пиукане 3 пъти (Пи Пи Пи!) / други: Пиукане 2 пъти (Пи Пи!)

За да спрете функция POWERFUL

Натиснете отново бутон POWERFUL 

.

Започва нормална работа.

Относно функцията POWERFUL

Охлаждане/Изсушаване
- Мощният работен режим се изключва автоматично, когато стайната температура спадне до настроената температура или когато изминат 20 минути от настройката на работен режим POWERFUL. Все пак, той не се изключва автоматично в определен срок от настройването на работен режим POWERFUL.

Отопление
- Мощният работен режим се изключва автоматично, когато стайната температура нарастне до настроената температура или когато изминат 20 минути от настройката на работен режим POWERFUL. Все пак, той не се изключва автоматично в определен срок от настройването на работен режим POWERFUL.

- Посоката на въздуха и силата на потока са настроени автоматично в работен режим POWERFUL. Посоката на въздуха може да бъде сменена чрез бутона за регулиране на посоката на въздушния поток.
- Работните режими POWERFUL и ECONOMY могат да бъдат настроени едновременно.
  Функцията, чийто бутон на дистанционното управление е натиснат последно ще бъде с приоритет.
- Ако функцията POWERFUL е настроена, докато трае настройката "LOW NOISE", "LOW NOISE" ще бъде изпълнена след края на функцията POWERFUL.

ФУНКЦИЯ ECONOMY

Преди включване на тази функция, включете климатика.

За да използвате функцията ECONOMY

Натиснете бутон ECONOMY 

.

Индикаторът ECONOMY (зелен) ще светне.
Стартира функцията ECONOMY.


За да спрете функцията ECONOMY

Натиснете отново бутон ECONOMY 

.

Индикаторът ECONOMY (зелен) ще изгасне.
Започва нормална работа.

● **Индикаторна лампа**

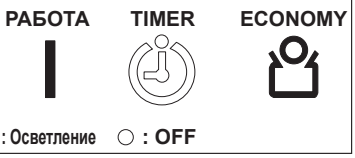

Относно функцията ECONOMY

- При активиране на режим ECONOMY, температурата в помещението е малко по-висока от зададената при охлаждане и по-ниска при отопление. Работата в режим ECONOMY може да осигури много повече спестяване на енергия, отколкото в обикновен режим.
- В случай на единичен тип климатик, при максимална мощност, функцията ECONOMY е около 70% от мощността при работа на климатика в нормален режим на охлаждане и отопление.
- В случай на мулти-тип климатик, режимът на работа ECONOMY е възможен само за настройка на вътрешния модул.
- Ако помещението е охладено (или затоплено) добре по време на режим ECONOMY, изберете нормален режим на работа.
- По време на работа в режим AUTO, работата на климатика не може да се промени към режим ECONOMY дори ако функцията ECONOMY е избрана с натискане на бутон ECONOMY.

ФУНКЦИЯ 10 °C ОТОПЛЕНИЕ

За да използвате ФУНКЦИЯ 10 °C HEAT

Натиснете бутона 10 °C. HEAT 

.

Индикаторът ECONOMY (зелен) ще светне.

За да използвате функцията 10 °C HEAT

Натиснете бутон START/STOP 
.


Индикаторът ECONOMY (зелен) ще изгасне.
Работата спира.

Когато функцията 10 °C HEAT е пусната, може да се използва само следната операция.
- SET

Относно функцията 10 °C ОТОПЛЕНИЕ

- Режим отопление няма да работи, ако температурата в помещението е достатъчно висока.
- Температурата в помещението може да се поддържа на 10 °C като се натисне бутон 10 °C HEAT , за да се избегне нейното бързо спадане.
- В случай на мулти-тип климатик, ако вътрешното тяло се използва за отопление, температурата в помещението, когато се използва функцията “10°C HEAT”, ще се повиши. При използване на функцията “10°C HEAT” препоръчваме всички вътрешни тела да работят в режим “10°C HEAT”

● Индикаторна лампа

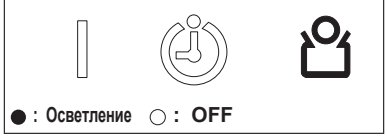

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ ФУНКЦИЯ LOW NOISE

Работният режим на ВЪНШНИЯ МОДУЛ LOW NOISE, намалява нивото на шума от външния модул като ограничава скоростта на вентилатора и оборотите на компресора.
Той е ефективен, когато околната среда е тиха, като през нощта.

За да използвате ФУНКЦИЯ LOW NOISE на ВЪНШЕН МОДУЛ

Натиснете бутона ФУНКЦИЯ LOW NOISE на ВЪНШЕН МОДУЛ OUTDOOR UNIT LOW NOISE **.**
На дисплея на дистанционното управление се появява “LOW NOISE” “LOW NOISE”.

За да спрете ФУНКЦИЯ LOW NOISE на ВЪНШЕН МОДУЛ

Натиснете бутона ФУНКЦИЯ LOW NOISE на ВЪНШЕН МОДУЛ OUTDOOR UNIT LOW NOISE **.**
На дисплея на дистанционното управление изчезва съобщението “LOW NOISE” “LOW NOISE”.
Започва нормална работа.

Относно ВЪНШЕН МОДУЛ функция LOW NOISE

- Работният режим на ВЪНШЕН МОДУЛ LOW NOISE може да бъде използван по време на охлаждане, отопление и автоматична работа. Той не може да бъде използван в режими FAN и DRY.
- Настройката на функцията на ВЪНШЕН МОДУЛ - LOW NOISE е запазена, дори ако климатизацията е спряна. Дисплеят на дистанционното управление също е запазен.
- Когато скоростта на вентилатора и оборотите на компресора на външния модул значително намалеят, работният режим на ВЪНШНИЯ МОДУЛ LOW NOISE не намалява повече скоростта на вентилатора и оборотите на компресора.
- Освен това, ако функцията POWERFUL е настроена, докато трае настройката “LOW NOISE”, “LOW NOISE” ще бъде изпълнена след края на функцията POWERFUL.
- Когато външната температура е висока, той може да не сработи, дори ако е настроен.
- Когато оборотите на компресора и скоростта на вентилатора са достатъчно ниски, тя може да не сработи, дори ако е настроена.
- Тази функция не може да бъде използвана за климатик Мулти тип. Моля освободете я, ако е настроена. В противен случай, сигналът от безжичното дистанционно управлене не може да бъде приет.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO

Използвайте режим на експлоатация MANUAL AUTO в случай, че дистанционното управление е загубено или не е налично по друга причина.

Как да ползвате бутоните за управление на климатика

Натиснете бутон MANUAL AUTO ⏻/❙ на индикатора за повече от 3 секунди и по-малко от 10 секунди.

За да изключите климатика, натиснете отново бутона MANUAL AUTO ⏻/❙ за 3 секунди.
Относно бутона MANUAL AUTO ⏻/❙, моля вижте страница 3.

- Когато климатикът се управлява с бутоните за управление MANUAL AUTO, той ще работи в същия режим, както при избиране на автоматичен режим от дистанционното управление (виж стр. 7).
- Избраната скорост на вентилатора ще бъде “AUTO” и температурната настройка ще бъде стандартна (24 °C).

ФУНКЦИЯ ON/OFF ТАЙМЕР

- ТАЙМЕР ON : Климатикът ще стартира в зададения час.
- ТАЙМЕР OFF : Климатикът ще се изключи в зададения час.
- Преди да използвате функциите на таймера, се уверете, че часовникът на дистанционното управление е настроен на точното часово време.

За да използвате таймер ON или таймер OFF

1 **Натиснете бутон TIMER SETTING** [TIMER SETTING] .

След започване, “⏲WEEKLY” ще мига, така че натиснете бутона SELECT [SELECT] **, за да изберете “ON” или “OFF” в “⏲ON/OFF”.**

Натиснете бутон NEXT [NEXT] .

2 **Бутон SELECT** [SELECT] **, за да зададете исканото време за ON или OFF.**

3 **Натиснете бутон SEND** [SEND] .



“⏲ON/OFF” • “ON” или “OFF” ще мигат

В случай на таймер ON, климатикът ще спре.

Ако искате междувременно да отмените настройката, моля, натиснете бутона TIMER SETTING [TIMER SETTING] вместо бутона SEND [SEND] .

За да изключите климатика, докато таймерът е в действие

Натиснете бутон START/STOP [⏻/I].

За да отмените таймер ON или таймер OFF

1 **Натиснете бутона ON/OFF** [⏲ON/OFF] **, докато е показано “⏲ON/OFF” .**

2 **“⏲ON/OFF” ще изчезне от дисплея.**

- Натиснете бутон ON/OFF [⏲ON/OFF], докато “⏲ON/OFF” не е показано, за да настроите отново ON (OFF) ТАЙМЕР за часът, който сте задали предния път.
- Не можете да комбинирате ТАЙМЕР WEEKLY, ТАЙМЕР ON/OFF (ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР) и ТАЙМЕР SLEEP.

ФУНКЦИЯ ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР

- Програмируемият таймер ви позволява да обедините работата на OFF timer и ON timer в една последователност. Тази последователност може да включва едно преминаване от OFF таймер към ON таймер или от ON таймер към OFF таймер, в рамките на 24 часа.
- Преди да използвате функциите на таймера, се уверете, че часовникът на дистанционното управление е настроен на точното часово време.

За да ползвате програмируемия таймер

1 **Натиснете бутон TIMER SETTING** [TIMER SETTING] .

След започване на, “⏲WEEKLY” ще мига, така че натиснете бутона SELECT [SELECT] **, за да изберете “ON⧁OFF” в “⏲ON/OFF”.**

Натиснете бутон NEXT [NEXT] .

2 **Натиснете бутон SELECT** [SELECT] **, за да изберете исканото време за ON.**

Натиснете бутон NEXT [NEXT] .

3 **Натиснете бутон SELECT** [SELECT] **, за да изберете исканото време за OFF.**

4 **Натиснете бутон SEND** [SEND] .



Мигане на “⏲ON/OFF” • “ON⧁OFF”.

За да изключите климатика, докато таймерът е в действие

Натиснете бутон START/STOP (⏻/I).

В случай на таймер ON, климатикът ще спре.

Ако искате междувременно да отмените настройката, моля, натиснете бутона TIMER SETTING [TIMER SETTING] вместо бутона SEND [SEND] .

За да отмените ПРОГРАМИРУЕМИЯТ таймер

1 **Натиснете бутон ON/OFF** [⏲ON/OFF] **, докато е показано “⏲ON/OFF”.**

2 **“⏲ON/OFF” ще изчезне от дисплея.**

- Натиснете бутон **ON/OFF** [⏲ON/OFF] докато “⏲**ON/OFF**” не е показано, за да зададете отново ТАЙМЕР ON (OFF) за часът, който сте задали предния път.
- Стартирайте работата само в комбинация с ТАЙМЕР OFF и ТАЙМЕР ON . (Или OFF → ON, или ON → OFF веднъж)
- Извън ТАЙМЕР OFF и ТАЙМЕР ON, таймерът, който има най-близкият настроен час ще стартира първи. Можете да видите последователността на работа като използвате стрелките на дисплейната част на дистанционното управление (“◀” или “▶”).
- Не можете да комбинирате ТАЙМЕР WEEKLY, ТАЙМЕР ON/OFF (ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР) и ТАЙМЕР SLEEP.
- ПРОГРАМИРУЕМИЯТ ТАЙМЕР не може да бъде настроен за времена по-дълги от 24 часа предварително.

ФУНКЦИЯ SLEEP ТАЙМЕР

Можете да зададете OFF ТАЙМЕР за което и да е врме , когато сте легнали да спите.
Продуктът регулира температурата до подходящата за сън, което Ви помага да спите комфортно.

След като сте задали исканият час, Вие можете лесно да зададете таймер за стартиране от следващия час, просто натиснете бутона SLEEP (SLEEP) веднъж.

За да използвате SLEEP таймер

1 **Натиснете бутон TIMER SETTING (TIMER SETTING) .**
“WEEKLY” първо ще започне да мига.
Натиснете бутона SELECT (SELECT) , за да изберете “SLEEP”.

Натиснете бутон NEXT (NEXT) .

2 **Натиснете бутон SELECT (SELECT) , за да изберете исканото време за OFF.**

△ **бутон :** (30 мин) → 0,5Ч → 1Ч → 2Ч → 3Ч → 5Ч → 7Ч → 9Ч

▽ **бутон :** 9Ч → 7Ч → 5Ч → 3Ч → 2Ч → 1Ч → 0,5Ч (30 мин)

3 **Натиснете бутон SEND (SEND) .**

Ако искате междувременно да отмените настройката, моля, натиснете бутона TIMER SETTING (TIMER SETTING) вместо бутона SEND (SEND) .



Мигане на “OFF” • “SLEEP”

За да изключите климатика, докато таймерът е в действие

Натиснете бутон START/STOP (⏻/I).

- Когато натискате бутона SLEEP (SLEEP) , докато **SLEEP** вече не е показано, ТАЙМЕРЪТ SLEEP, който сте задали последния път ще бъде зададен отново.
- Не можете да комбинирате ТАЙМЕР WEEKLY, ТАЙМЕР ON/OFF (програмируем таймер) и ТАЙМЕР SLEEP.

За да отмените SLEEP Таймер

1 **Натиснете бутон SLEEP (SLEEP) , докато е показано “SLEEP”.**


2 **“SLEEP” ще изчезне от дисплея.**

Относно SLEEP таймер

За да се предотврати прекалено затопляне или охлаждане по време на сън, функцията SLEEP timer автоматично променя настройката на температурата в съответствие с настройката на времето. След изтичане на зададеното време, климатикът се изключва.


При работа на Отопление:
Когато е активиран таймер SLEEP, настройката на температурата е се понижава автоматично с 1 °C на всеки 30 минути. След снишаване настройката на температурата с общо 4 °C, достигнатата до този момент температурна стойност се запазва, докато не изтече зададеното време, след което климатикът автоматично се изключва.

Настройка на SLEEP таймер

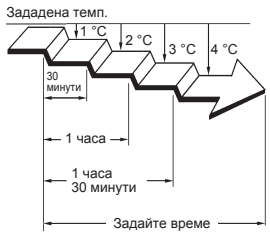

При режим Охлаждане/Изсушаване:
Когато е активиран таймер SLEEP, настройката на температурата автоматично се повишава с 1 °C на всеки 1 час. След повишаване настройката на температурата с общо 2 °C, достигнатата до този момент температурна стойност се запазва, докато не изтече зададеното време, след което климатикът автоматично се изключва.

Настройка на SLEEP таймер

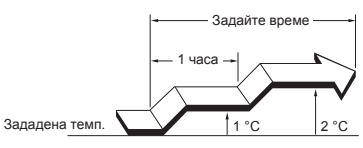

ФУНКЦИЯ WEEKLY ТАЙМЕР

В такива случаи използвайте СЕДМИЧЕН таймер

“OFF Таймерът”, когато работата ще бъде спряна и “ON Таймера”, когато работата ще бъде стартирана, могат да бъдат комбинирани и могат да бъдат приложени до 4 резервации (програма 1~4) за един ден, и 28 резервации за седмица.
Преди създаването на програма, моля първо регулирайте седмицата и часа, а след това ги изпратете към климатика.
Ако седмицата и часът не са регулирани, програмата няма да работи в зададеното време.
Моля, направете справка в [Задаване на ден от седмицата и текущо време] (страница 5).

След като сте задали това, зададената работа ще стартира всеки ден и всяка седмица.

Пример за настройка на таймер 1

Понеделник до петък

Програма 1 Задайте ON Таймер с температура от 24°C за 7 ч. Програма 2 Задайте OFF Таймер за 9 ч.


Програма 3 Задайте ON Таймер с температура от 26°C за 17 ч. Програма 4 Задайте OFF Таймер за 23 ч.

Събота

Програма 1 ~ 4 Няма настройки на таймер.

Неделя

Ако зададете OFF Таймер за Програма 1 в 9:00, Програма 2 в 11:00, Програма 3 в 17:00 и Програма 4 в 23:00.

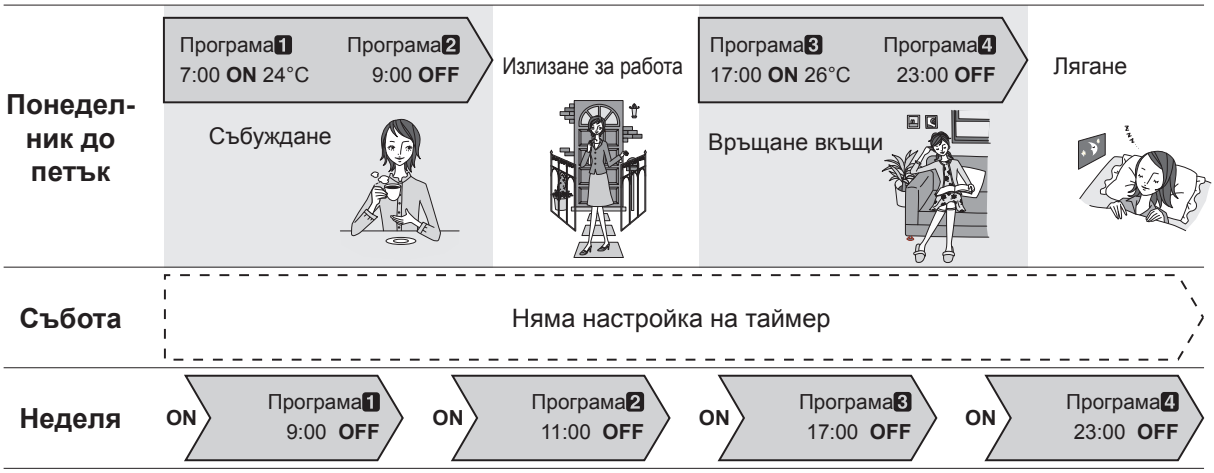

Пример за настройка на таймер 2

Вие можете да определите дадена температура в настройката ON в СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР.
* Вие можете да зададете температурата за Auto, Cool и Dry в диапазона 18-30°C, за Heat, диапазонът е 10 или 16-30°C. Дори ако зададете 10, 16 или 17°C, ако продуктът работи в Auto, Cool или Dry, той ще работи на 18°C.
По време на отоплителния сезон, дори ако конфигурирате детайлни настройки с температура, при ниска температура, когато в стаята няма никого и висока, когато в стаята има някого, климатикът ще превключва автоматично.



Забележки:

- Операциите, различни от температурните настройки ще бъдат същите като последно спрените операции, така че операции, тип Охлаждане → Отопление → Охлаждане → Отопление не могат да бъдат зададени автоматично.
- Ако програмите ON и OFF са зададени едновременно, климатикът ще стартира програма ON. Ако две програми ON са зададени едновременно, климатизацията ще стартира програма, която е зададена по-рано.
- Ако има прекъсване на захранването, такова като причинено от прекъсване на електроснабдяването по време на таймер WEEKLY или изгаряне на прекъсвач, вътрешният таймер на климатика ще бъде неправилен. (Вижте страница 21 Авто рестартиране) В такъв случай, лампата на основния таймер ще Ви уведоми с мигане, така че да се погрижите за часа и датата. (Вижте страница 5 Задавена на ден от седмицата и текущото време)
- Вие не можете да използвате ON/OFF, заедно с таймер SLEEP.
  Ако искате продуктът да стартира СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР след времето на използване на ON/OFF таймер, Програмируем таймер или SLEEP таймер в рамките на СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР, Вие трябва да зададете СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР отново. (Вижте страница 17)

ФУНКЦИЯ WEEKLY ТАЙМЕР

За да използвате функцията WEEKLY таймер

1 **Натиснете бутон TIMER SETTING** [TIMER SETTING] .


Първо, по време на “⏲WEEKLY” ще мига.

Натиснете бутон NEXT [NEXT] .



Мигане на “⏲**WEEKLY**” .

2 **Изберете програмата и деня с помощта на бутона SELECT** [SELECT] .

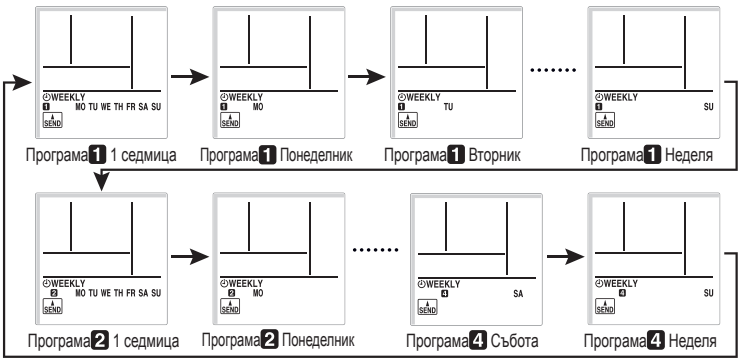


Натиснете бутона NEXT [NEXT] **, когато програмата ❶~❹ и денят, който искате да зададете, мигат.**



Програмата и денят от седмицата /“SEND” ще мигат

3 **Като използвате бутона SELECT** [SELECT] **изберете режим на работа с ON Таймер, OFF Таймер или без таймер.**

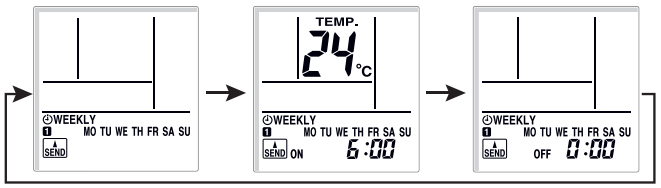

За да работите без таймер

1. Натиснете бутона NEXT [NEXT] , за да преминете към стъпка **2** и конфигурирайте следващата настройка.
2. Натиснете бутона SEND [SEND] , за да приключите

Натиснете бутон NEXT [NEXT] .



Мигане на “**ON**” или “**OFF**” • “SEND”.

ФУНКЦИЯ WEEKLY ТАЙМЕР

4 Натиснете бутон SELECT [SELECT], за да изберете искано-то време за ON или OFF.

Ако сте избрали OFF в стъпка **3**

1. Натиснете бутон NEXT [NEXT], за да се върнете към стъпка **2** и да конфигурирате следващата настройка.
2. Натиснете бутон SEND [SEND].

Натиснете бутон NEXT [NEXT].



Часът на дисплея /"SEND" ще мига

5 Натиснете бутон SELECT [SELECT], за да изберете ис-каната температура.

Ако искате да преминете към следващата настрой-ка, натиснете бутона NEXT [NEXT], върнете се към стъпка 2 и конфигурирате следващата настройка. За да приключите настройката, натиснете бутон SEND [SEND].

Ако искате междувременно да отмените настройката, моля, натиснете бутона TIMER SETTING [TIMER SETTING] вместо бутона SEND [SEND].



Температурата на дисплея /"SEND" ще мига

Забележки:

- При отмяна на WEEKLY ТАЙМЕР, в стъпка 3 изберете Работа без таймер в За да използвате работа с WEEKLY ТАЙМЕР.
- Ако искате да се върнете обратно към предишната стъпка за конфигуриране на настройки, натиснете буто-на BACK [BACK], за да се върнете към предишната стъпка.
- Натиснете бутон SEND [SEND], когато сте близо до основния модул. Ако направите това далеч от основ-ния модул, сигналът може да не бъде изпратен правилно, а настройката мож еда не бъде конфигурирана правилно.

ФУНКЦИЯ WEEKLY ТАЙМЕР

Проверка на график

1 **Натиснете бутон TIMER SETTING** [TIMER SETTING] **.**

Първо, по време на “⏲WEEKLY” ще мига.

Натиснете бутон NEXT [NEXT] **.**

2 **Проверете програмата, денят и часа с бутона SELECT** [SELECT] **.**

3 **Натиснете бутона TIMER SETTING** [TIMER SETTING] **, за да се върнете към регулярния екран.**



За да отмените WEEKLY таймер

1 **Натиснете бутона WEEKLY** [⏲WEEKLY] **, когато е показано “⏲WEEKLY” .**

2 **“⏲WEEKLY” ще изчезне от дисплея.**

- “⏲**WEEKLY**” не е показано, натиснете бутона **WEEKLY** [⏲WEEKLY] , за да настроите отново ТАЙМЕР WEEKLY.
- Не можете да комбинирате ТАЙМЕР WEEKLY, ТАЙМЕР ON/OFF (ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР) и ТАЙМЕР SLEEP.




ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди почистване на този продукт се уверете, че сте го изключили и разкачили всички електрически захранвания.
- Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена.
- Когато монтирате или поддържате модула, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник във вътрешния модул, за да избегнете нараняване.
- Не излагайте вътрешния модул на течни инсектициди или спрей за коса.
- Не стойте на хлъзгава, неравна или нестабилна повърхност, когато поддържате модула.

Отваряне на смукателната решетка


1. Куките от двете страни на смукателната решетка са издърпани напред.

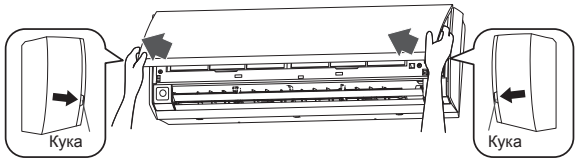

Не отваряйте само Отворения панел.



2. Фиксирайте смукателната решетка с фиксатора .

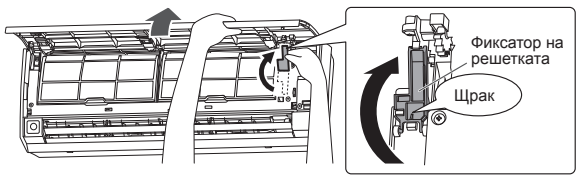


Почистване на въздушни филтри

1. Отстранете въздушните филтри.

Повдигнете нагоре дръжката на въздушния филтър, извадете 2 долни кукички и издърпайте филтъра.

Дръжки на въздушен филтър

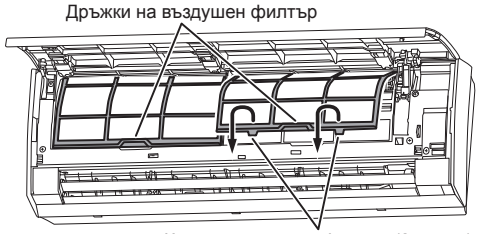


Куки на въздушен филтър (2 места)

2. Отстранете прахта с прахосмукачка или чрез измиване.

- Прахта от въздушния филтър може да се почиства с прахосмукачка или като го измиете в разтвор на топла вода и неутрален препарат. Ако ще миете филтъра, уверете се, че сте го оставили да се изсуши напълно далеч от слънчева светлина, преди да го монтирате отново.
- Ако бъде позволено на праха да навлезе във въздушния филтър, въздушният поток ще бъде намален, снижавайки ефективността и увеличавайки шума.
- По време на периодите на нормална употреба, въздушните филтри трябва да бъдат почиствани на всеки 2 седмици.

3. Сменете въздушните филтри.


Подравнете страните на въздушния филтър с тези на панела и ги напъхайте докрай и се уверете, че 2те долни кукички са поставени обратно правилно в предназначените за това отвори на панела.

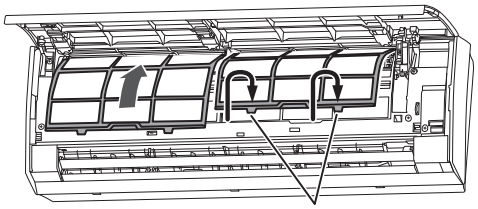

Куки на въздушен филтър (2 места)


Затворете смукателната решетка

1. Освободете фиксатора на решетката.

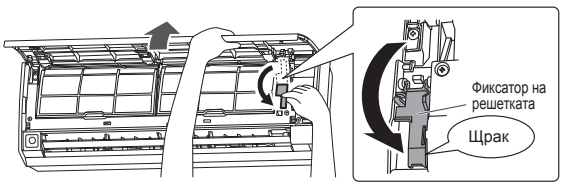


2. Затворете смукателната решетка.

Натиснете точка A и точка C леко, докато щракнат, след това натиснете леко точка B.

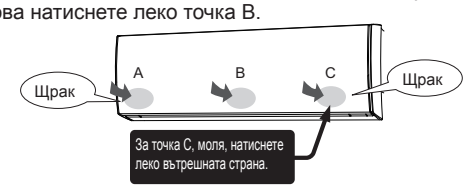

Ако смукателната решетка не е затворена напълно, климатикът няма да работи и лампата ще мига, както е показано по-долу.

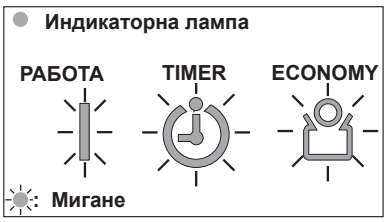

- Първо, лампата за работа ще мига 5 пъти, а след това лампата Таймер ще мига 8 пъти и това ще се повтаря.
- Лампата Economy ще продължи да мига.
- Затворете плътно смукателната решетка.
  Когато решетката е затворена плътно, миганието на лампите ще спре и вътрешния модул запо чва да работи.
- Когато затворите смукателната решетка, вероятно, отворения панел е отворен. В такъв случай, моля, първо изключете захранването, след това го включете, отвореният панел ще се върне към нормално положение.


- Когато се ползва продължително време, вътрешният модул може да натрупа прах вътре, намалявайки по този начин ефективността си. Препоръчваме вътрешният модул да се проверява периодично, независимо от вашето почистване и грижи. За повече информация, консултирайте се с упълномощен сервизен техник.
- Когато почиствате корпуса на вътрешния модул не използвайте вода с температура над 40 °C, агресивни абразивни почистващи препарати или летливи агенти като бензин или разтворител.
- Когато няма да ползвате вътрешния модул в продължение на 1 месец или по-дълго, първо оставете вентилаторът да работи около половин ден, за да могат вътрешните части да изсъхнат добре.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА


Монтиране и смяна на Филтър за почистване на въздуха

1. Отваряне на смукателната решетка и изваждане на въздушните филтри.
Моля, вижте страница 18.

2. Отстранете замърсените въздушни филтри, прикачени към рамките на предния панел. (При смяна)

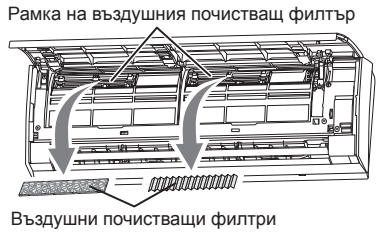

3. Прикачете новият (или обработен) въздушен филтър към рамката на предния панел.

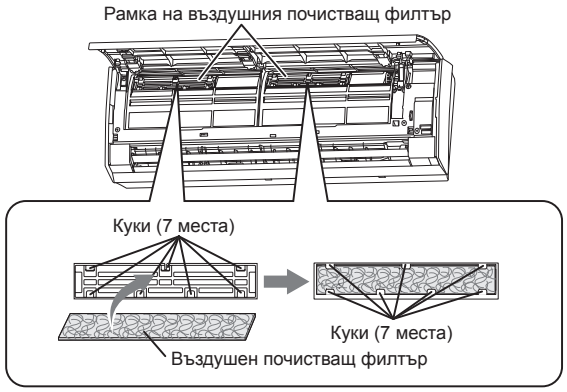

Новите въздушни филтри могат да бъдат прикачени към всяка рамка - лява или дясна.

Сменете филтрите със следните компоненти (закупуват се по отделно).

- ЯБЪЛКОВ КАТЕХИНОВ ФИЛТЪР: UTR-FA16
- ЙОННО-ДЕОДОРИРАЩ ФИЛТЪР: UTR-FA16-2

4. Монтирайте въздушните филтри и затворете смукателната решетка.
Моля, вижте страница 18.

Относно Филтрите за почистване на въздуха

- Когато се използват въздушни почистващи филтри, ефектът ще се увеличи, ако зададете скорост на вентилатора на "High".

[ЯБЪЛКОВ КАТЕХИНОВ ФИЛТЪР]

(1 лист)




- Филтрите за почистване на въздуха са за еднократна употреба. (Те не могат да се мият или използват повторно.)
- За съхранение на филтрите за почистване на въздуха, използвайте филтрите възможно най-скоро, след като опаковката е била отворена.
  (Ефектът на въздушния почистващ филтър намалява, когато филтрите са оставени в отворена опаковка)
- Обикновено, филтрите трябва да се сменят на всеки 3 месеца.

Моля, купете специален филтър за почистване на въздуха (UTR-FA16) (продава се по отделно), за да смените използваните и замърсен въздушен почистващ филтър.

[ЙОННО ДЕОДОРИРАЩ ФИЛТЪР (светло син)]

(1 лист)



- Филтрите трябва да се сменят на всеки 3 години, за да се поддържа деодориращия ефект.
- Рамката на филтъра не е продукт за еднократна употреба.

Моля, купете специален деодериращ филтър (UTR-FA16-2) (продава се по отделно) при смяна на филтрите.

Поддръжка на деодориращи филтри

За да се поддържа деодориращия ефект, моля чистете филтъра по следния начин веднъж на 3 месеца.

(1) Извадете деодориращия филтър.

(2) Почистете с вода и оставете да изсъхне.

1) Промийте филтъра с гореща вода с високо налягане, докато повърхността му се покрие с вода. Моля, промивайте с разреден неутрален препарат.
Никога не измивайте с райбероване или триене, в противен случай ще повредите деодориращия ефект.
2) Изплакнете с вода.
3) Оставете да изсъхне, далеч от слънчева светлина.

(3) Монтирайте отново деодориращия филтър.

Рестартиране на индикатора на филтъра (специална настройка)

Може да се използва, ако е настроен правилно при монтажа. Моля, консултирайте се с оторизиран сервизен техник при използване на тази функция.

- Лампата ECONOMY мига, когато е време за почистване на филтрите.



- Почистете въздушните филтри, вижте страница 18.
- След почистване натиснете бутона MANUAL AUTO ⏻/I за2 секунди или по-малко, намиращ се на вътрешния модул. (Вижте страница 3)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В следните случаи, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачите захранващия щепсел. След това се консултирайте със своя дилър или оторизиран сервизен персонал.

Докато модулът е свързан към електрозахранването, той не е изолиран, дори ако е изключен.

- Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
- Теч на вода от модула

Преди да поискате сервизно обслужване, извършете следните проверки:

	Симптом	Причина	Вж. стр.
НОРМАЛНА ФУНКЦИЯ	Не се включва незабавно:	● Ако вътрешният модул е спрян, а след това стартиран отново незабавно след това, компресора няма да стартира за около 3 минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителите. ● Винаги щом прекъсвачът е изключен и включен отново, защитната верига ще се задейства за около 3 минути, предотвратявайки работата на модула през този период.	—
	Чува се шум:	● По време на работа и веднага след изключването на климатика може да чуете шум, подобен на течаща вода в тръбите. Същият шум може да се чуе и 2 до 3 минути след включването му. (Този шум е отпротичащия хладилен агент). ● По време на работа може да бъде чут лек скърцащ звук. Това е резултат от моментното разширение и свиване на лицевия панел в резултат то температурните промени.	—
		● По време операция за отопление понякога може да бъде чут скърцащ звук. Този звук е резултат от автоматичната операция за размразяване.	21
	Миризми:	● Може да бъде разпространена миризма от вътрешния модул. Тази миризма е резултата от стайните миризми (мебели, тютюн и др.), които са навлезли във вътрешния модул.	—
	Може да се изпусне мъгла или пара:	● Пор време на операция за охлаждане или изсушаване, от вътрешния модул може да изпусне мъгла. Това е резултата от внезапно охлаждане на стайния въздух от въздуха, изпускан от вътрешния модул, водещо до конденз и образуване на мъгла.	—
		● По време на операция за отопление, вентилаторът на външния модул може да спре и може да бъде видяна мъгла, излизаща от модула. Това е резултат от автоматичната операция за размразяване.	21
	Въздушният поток е слаб или спира:	● Когато бъде стартирана операция за отопление, скоростта на вентилатора може да се намали временно, за да позволи подгряване на вътрешни части. ● По време на операция за отопление, ако стайната температура се повиши над температурната настройка, външният модул ще спре, а вътрешният модул ще работи при много ниска скорост на вентилатора. Ако искате да загреете стаята допълнително, настройте температурата на по-висока.	—
		● По време на операция за отопление, вътрешният модул ще спре работа временно (макс. 15 минути) тъй като работи режим за автоматично размразяване. По време на автоматично размразяване индикаторът OPERATION ще премигва.	22
		● При режим изсушаване вътрешният модул ще работи при ниска скорост, за да настрои влажността в помещението, вентилаторът на вътрешния модул може да изключва от време на време. Също така вентилаторът може да работи на много ниска скорост докато установява влажността в помещението.	7
		● При работа SUPER QUIET, вентилаторът ще работи на много бавна скорост.	6
		● При AUTO работа на монитора, вентилаторът ще работи на много бавна скорост.	7
		● В случай на мулти-тип климати, ако няколко климатика работят в различни режими, както е показано по-долу, климатиците пуснати след това ще се изключат и индикаторът OPERATION (зелено) ще премигва. Режим на отопление и режим на охлаждане (или режим на изсушаване) Режим на отопление и режим на вентилация	22
	От външния модул се изпуска вода:	● По време на работа за отопление, може да се образува вода, излизаща от външния модул поради операция за автоматичноразмразяване.	21

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

	Симптом	Елементи за проверка	Вж. стр.
ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ	Изобщо не работи:	● Изключен ли е прекъсвачът? ● Имало ли е повреда на захранването? ● Има ли изгорял бушон или задействан прекъсвач на веригата?	—
		● Смукателната решетка затворена ли е плътно?	18
		● Работи ли таймерът?	11 - 17
		● Мулти тип климатикът настроен ли е на "LOW NOISE" с безжично дистанционно управление?	10
	Лошо охлаждане (за отопление):	● Мръсен ли е въздушния филтър? ● Блокиран ли са смукателната решетка или изходния порт на климатика? ● Регулирате ли правилно настройките на стайната температура (температура)? ● Има ли отворен прозорец или врата? ● В случай на работа за охлаждане има ли възможност от навлизане на слънчева светлина през прозорец? (Спуснете завесите.) ● В случай на работа за охлаждане, има ли в стаята отоплителен уред и компютри или в стаята има прекалено много хора?	—
		● Не е ли настроен ВЪНШЕН МОДУЛ LOW NOISE?	10
		● Зададен ли е климатикът да работи в режим SUPER QUIET?	6
	Работата на климатика е различна според настройките на дистанционното управление:	● Изтощени ли са батериите на дистанционното управление? ● Поставени ли са правилно батериите на дистанционното управление?	5

Ако след извършването на горните проверки, проблемът продължава да съществува, или ако долавяте мирис на изгоряло, или индикаторът OPERATION и индикаторът TIMER мигат, а индикаторът ECONOMY мига бързо. Незабавно спрете работа, изключете прекъсвача и се консултирайте със сервизен техник.

СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Експлоатация и характеристики

Отоплителни характеристики

- Този климатик работи на принцип топлинна помпа, абсорбирайки топлината от външния въздух и пренасяйки я към вътрешното тяло. В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух. Ако усещате отоплението недостатъчно, препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип отопление.
- Климатиците със загряваща помпа загряват цялата стая чрез рециркулация на въздуха в стаята, в резултат на това, понякога може да е необходимо известно време за отопление след стартирането на климатика.

Автоматично размразяване, контролирано от микро компютър

- Когато използвате режим на отопление при условия на ниски външни температури, висока влажност, по външния модул може да се образува скреж, което да доведе до намаляване на експлоатационните характеристики.

  С оглед предотвратяване на този вид намаление на характеристиките, този климатик е оборудван с автоматична функция за размразяване, контролирана от микро компютър. Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата за размразяване ще сработи за кратко (макс. 15 минути).

  По време на автоматично размразяване индикаторът OPERATION (зелено) ще премигва.
- След спиране на операцията отопление, ако има образувана скреж върху външното тяло, климатикът ще започне операция за автоматично размразяване. През това време външното тяло ще се изключи автоматично след като работи за няколко минути.

АВТОМАТИЧНО рестартиране

В случай на прекъсване на ел. захранването

- Ел.захранването на климатика е прекъснато от повреда в ел.мрежата. Климатикът автоматично ще се рестартира в предходния си режим на работа, когато ел. захранването се възстанови.
- Ако възникне прекъсване на захранването по време на работа TIMER, таймерът се нулира и вътрешното тяло ще започне (или спре) работа при новата настройка за време. В случай, че се появи такава повреда в таймера, индикаторът TIMER ще премигва (виж стр. 3).
- Използването на ел.прибори (ел.бръсначки и др.), както и портативно радио, в близост до климатика, могат да са причина за неизправна работа. В такъв случай, изключете климатика от ел.мрежата, включете го отново и след това възстановете работата му с помощта на дистанционното управление .

СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Мулти-тип климатик

Този вътрешен модул може да се свърже към мулти-тип външен модул в зависимост от модела. Мулти-тип климатикът позволява няколко вътрешни тела да работят на няколко места. Вътрешните тела могат да работят едновременно в съответствие с тяхната съответна мощност.

Едновременно използване на няколко климатика

- При използване на мулти-тип климатик, няколко вътрешни модули могат да работят едновременно, но когато две или повече вътрешни тела от същата група работят едновременно, ефективността на отопление и охлаждане ще бъде по-ниска от тази, ако се използва един вътрешен модул. Съответно, когато искате да използвате повече от 1 вътрешно тяло за охлаждане в същото време, използването трябва да бъде вечер или в друго време, когато се изисква по-малка мощност. По същия начин, когато се използват няколко климатика едновременно за отопление, препоръчително е те да се използват в комбинация с други помощни отоплителни уреди, както се изисква.
- Сезонните и външни температурни условия, структурата на помещенията и броя на хората в помещението също могат да доведат до разлики в оперативната ефективност. Препоръчваме ви да опитате различни операционни модели, за да се потвърди нивото на мощност на отопление и охлаждане, предоставена от вашите климатици, както и използването на климатиците по начин, който най-добре отговаря на семейния ви начин на живот.
- Ако установите, че един или повече климатици доставят ниско ниво на охлаждане или отопление при едновременна работа, препоръчваме ви да спре едновременна работа на няколко климатика.
- Работата не може да се извършва при следните различни режими на работа.

  Ако вътрешното тяло е инструктирано да работи в режим на работа, който не може да изпълнява, индикаторът OPERATION (зелено) на вътрешното тяло ще започне да мига (1 секунда при включване, 1 секунда при изключване) и климатикът ще премине в режим на готовност.

  Режим на отопление и режим на охлаждане (или режим на изсушаване)

  Режим на отопление и режим на вентилация
- Работата може да се извършва при следните различни режими на работа.

  Режим на охлаждане и режим на изсушаване

  Режим на охлаждане и режим на вентилация

  Режим на изсушаване и режим на вентилация
- Работният режим (режим на отопление или режим на охлаждане (изсушаване)) на външното тяло ще се определя от работния режим на вътрешния модул, който е бил пуснат първо. Ако вътрешното тяло е започнало в режим на вентилация, работният режим на външното тяло няма да бъде определен.

  Например, ако вътрешно тяло (A) е започнало в режим на вентилация и след това след това вътрешно тяло (B) се пуска в режим на отопление, вътрешно тяло (A) временно ще започне работа в режим на вентилация, но когато вътрешното тяло (B) се пусне в режим на отопление, индикаторът OPERATION (зелено) за вътрешно тяло (A) ще започне да мига (1 секунда при включване, 1 секунда при изключване) и ще влезе в режим на готовност. Вътрешно тяло (B) ще продължи да работи в режим на отопление.

Бележка

- По време на използване на режим на отопление, външното тяло от време на време ще започне операцията по обезскрежаване за кратки периоди. По време на операцията по размразяване, ако потребителят настройва вътрешното тяло за отопление отново, режимът на размразяване ще продължи, а режимът на отопление ще започне след приключване на размразяването, в резултат на което може да се изисква известно време, преди да се излъчи топъл въздух.
- По време на използване на режима на отопление, горната част на вътрешния модул може да стане топла, но това се дължи на факта, че охлаждащата течност циркулира през вътрешния модул, дори когато то се изключи; това не е неизправност.