

Ръководство за експлоатация

Климатична сплит система
“VIOLA NEW”

МОДЕЛИ:

VIOLA Inverter, GWH12RB-K3DNA3G

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди експлоатация на уреда.

AE 25

Производител: GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Употреба 2
2. Правила за безопасност 3
3. Устройство и съставни елементи 5
4. Работа с климатика 6
5. Оптимална работа на уреда 23
6. Грижа за продукта и поддръжка 25
7. Често срещани проблеми при работа и начини на решаване 27
8. Транспортиране и съхранение 28

1. УПОТРЕБА


Климатичната сплит-система е проектирана да осигурява оптимална температура на въздуха при спазване на санитарно-хигиенните норми в жилищни, обществени и административни помещения. Климатикът осигурява охлаждане, изсушаване и отопление (с изключение на моделите работещи само в режим “Охлаждане”), вентилация, и пречистване на въздуха от прах.

2. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Щепселът за захранване трябва да бъде плътно включен в розетката. Неспазването на това условие може да доведе до токов удар, прегряване или пожар.

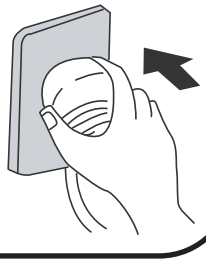


Не изваждайте щепсела от розетката по време на работа. Неспазването на това условие може да доведе до токов удар или пожар.

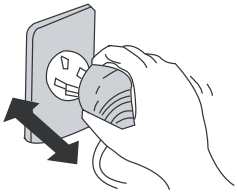


Не се опитвайте да преправяте кабела. Това може да доведе до прегряване или пожар.

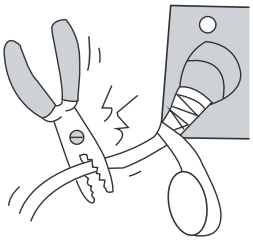

Не използвайте удължители и не включвайте други домакински уреди към контакт, в който е включен уреда.

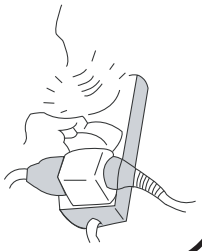

Не включвате щепсела с мокри ръце. Може да предизвикате токов удар.

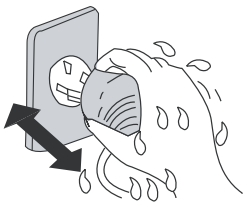


Не пъхайте пръстите си или други предмети в отворите на вътрешното тяло.



Не задавайте твърде ниска температура и не стойте изложени на студения въздух твърде дълго време.



Ако забележите признаци на пожар (дим, странна миризма), незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизиран сервиз. Ако го оставите да работи, може да предизвикате пожар.

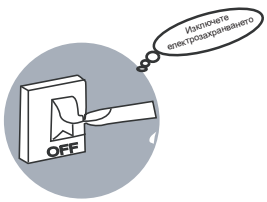


Не се опитвайте да отстранявате повреди по уреда сами. Това може да доведе до други повреди,токов удар и пожар.




Осигурете правилното заземяване на уреда. Уверете се, че заземяването не е свързано към тръба за газ, тръба за вода и т.н.




Задължително изключвайте уреда от контакта, когато няма да бъде използван дълго време.

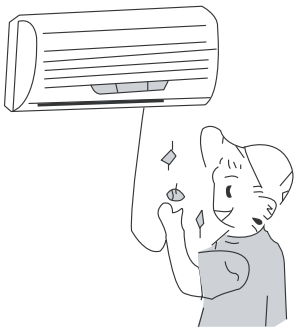

При почистване изключвайте уреда от контакта, за да избегнете токов удар.

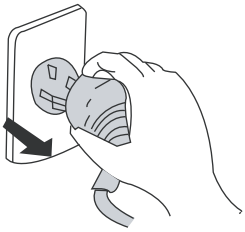


Никога не изключвайте уреда от контакта, като го издърпвате за захранващия кабел.

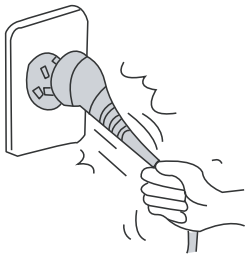


Не оставяйте климатика с насочена въздушна струя към работещи газови котлони. Може да се получи CO токсиоза.




Не оставяйте химически вещества в близост до вътрешното и външното тяло. Съществува риск от възпламеняване.

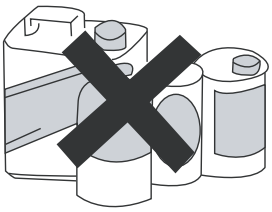


Проверете дали стойката на външното тяло не е счупена. Ако е така, съществува риск уредът да падне и да причини нараняване.

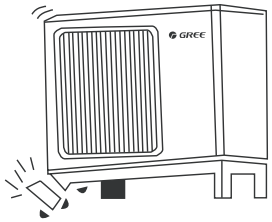

Не сядайте на външното тяло и не поставяйте други предмети върху него.

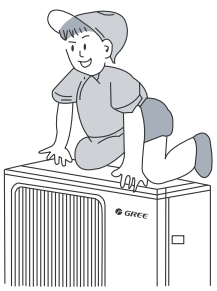


Не покривайте и не блокирайте отворите за въздух на вътрешното и външното тяло. Това може да доведе до пад на мощността и да спре уреда.

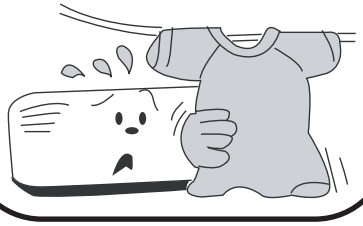

3. УСТРОЙСТВО И СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ


Вътрешно тяло

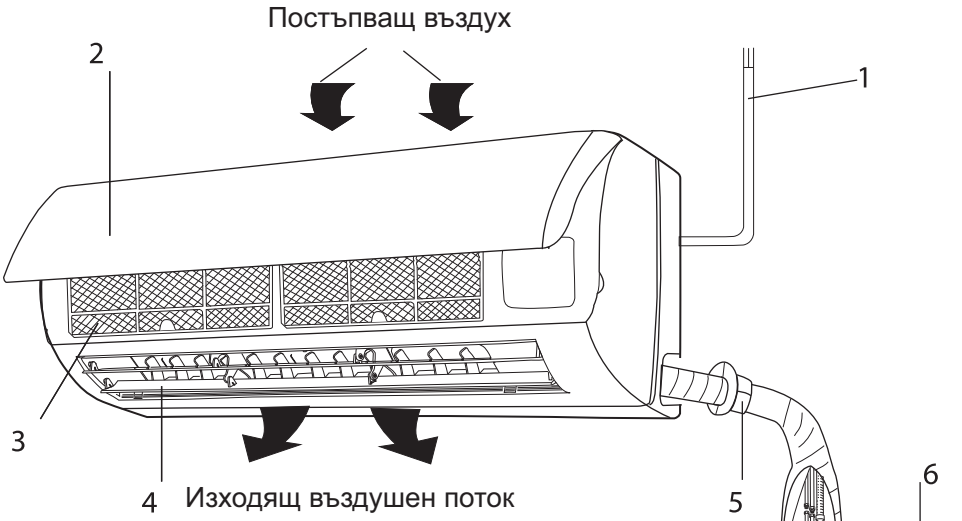



(1) Захранващ кабел
(2) Панел
(3) Филтър
(4) Жалузи за възд. поток
(5) Защитно колело
(6) Монтажна лента
(7) Захранващ кабел
(8) Маркуч за конденз
(9) Дистанционно управление

Външно тяло

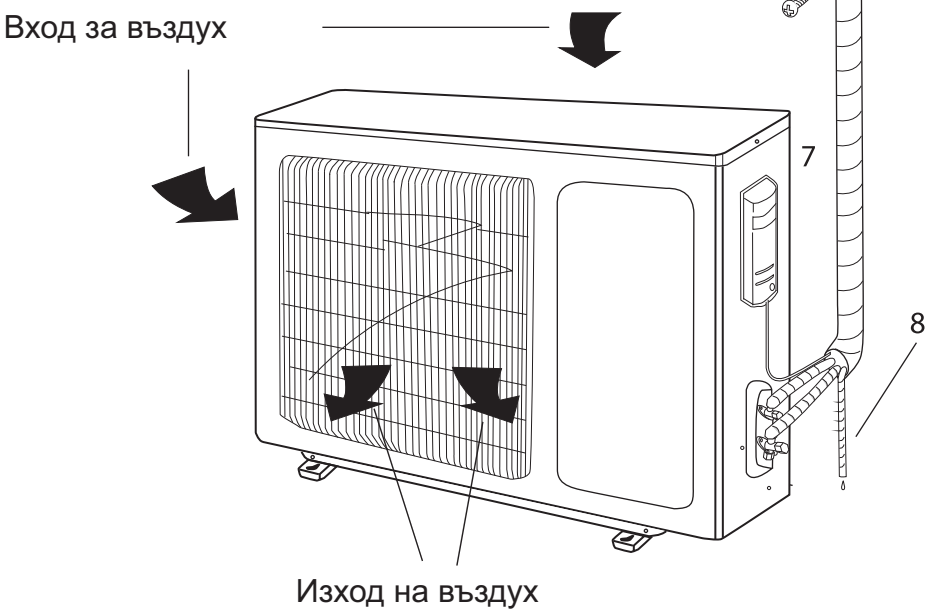

4. РАБОТА С КЛИМАТИКА

4.1 Дистанционно управление

- Разстоянието между дистанционното управление и приемника не трябва да бъде повече от 10 м. Между дистанционното управление и вътрешното тяло не трябва да се намират предмети, които да блокират сигнала.
- Не дръжте дистанционното управление на по-малко от 1 м от телевизионна и радио апаратура.
- Пазете от удари и изпускане, и не излагайте на пряка слънчева светлина.



Бутони - кратко описание

1 ON/OFF
Натиснете бутона ON/OFF за да включите или изключите климатика

2 Бутон за увеличаване на конкретна стойност (▲)

3 MODE
Избиране на работен режим:
AUTO (Автоматичен), COOL (Охлаждане), DRY (Изсушаване), FAN (Вентилация), HEAT (Отопление)

4 SWING
Задаване на ъгъл на завъртане на жалузите

5 Бутон за намаляване на конкретна стойност (▼)

6 FAN
Задаване на скорост на вентилатора

7 TIMER OFF
Задаване на таймер за автоматично изключване

8 CLOCK
Настройване на часовник

9 TIMER ON
Задаване на таймер за автоматично включване

10 SLEEP
Оптимизация на температурата по време на сън


11 TEMP
Промяна на показваната температура (вътрешна/външна)

12 TURBO
Функция за бързо подгряване/охлаждане

13 X-FAN / LIGHT
Функция за охлаждане на топлообменника / включване и изключване на осветлението на панела

14 I-FEEL
Избор на температурен датчик - в дистанционното управление или във вътрешното тяло. Така климатикът се управлява по температурата, измерена от дистанционното управление

15 Бутон
Стартира / спира йонизатора

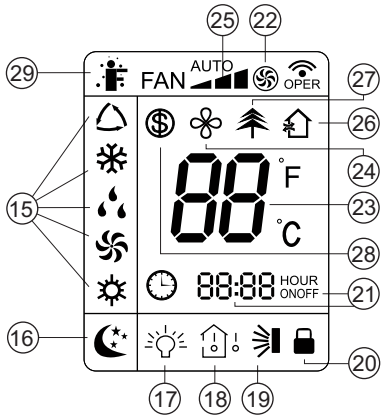

Символи на екрана

15 Символ MODE (Работен режим):

Когато бъде натиснат бутона MODE, на дисплея ще се появи символът за съответния работен режим:

- AUTO (АВТОМАТИЧЕН), - COOL (ОХЛАЖДАНЕ),
- DRY (ИЗСУШАВАНЕ), - FAN (ВЕНТИЛАЦИЯ) или
- HEAT (ОТОПЛЕНИЕ (само за термопомпени модели)).

16 Символ SLEEP:

В режим на охлаждане повишава температурата с 1 °C на всеки час през първите два часа, след което продължава да я поддържа.

В режим на отопление понижава темпратурата с 1 °C на всеки час през първите два часа, след което я поддържа така.

17 Символ LIGHT (Подсветка):

При натискането на бутона LIGHT (Подсветка) на дисплея ще се появи символът . Натиснете бутона още веднъж за да изключите подсветката.

18 Символ TEMP:

С последователното натискане на бутона TEMP на дисплея ще се изредят символите: (задаване на температура), (показване на температурата в помещението), (показване на температурата извън помещението).

19 Символи за движение на ламелите:

Когато бутонът за движение на ламелите бъде натиснат, на дисплея ще се появи символът . Натиснете бутона още веднъж за да изчистите дисплея.

20 Символ LOCK (Заключване):

С едновременното натискане на бутоните “▼” и “▲” на дисплея ще се появи символът . При повторно натискане функцията се деактивира.

21 Дисплей SET TIME (Задаване на таймер):

С натискането на бутона TIMER ще започнат да мигат символите ON или OFF. В тази област се показва зададената стойност на таймера за отложен старт и стоп.

22 Символ TURBO:

Привежда климатика в режим на пълно натоварване. Предвиден за бързо отопление / охлаждане.

23 Дисплей DIGITAL:

В тази област се показва зададената стойност на температурата. По време на обезскрежаване ще се показва символът “H1”.

24 Символ X-FAN:

Активира се функция за изсушаване на вътрешния топлообменник в летен режим след спиране на климатизатора. Целта е предотвратяване на развитие на миризми. При повторно натискане функцията се деактивира.

25 Зона FAN SPEED (Скорост на вентилатора):

Натиснете бутона FAN за да изберете желаната скорост на вентилатора (Автоматична - Ниска - Средна - Висока). На дисплея ще се покаже избраната скорост. В Автоматичен режим на дисплея ще се покаже символът “AUTO”.

26 Символ AIR (Пресен въздух)

При натискане на бутона / веднъж , на дисплея ще се появи символът . Натиснете бутона още два пъти, за да изключите функцията.

(Функцията е налична само в някои модели.)

27 Символ HEALTH (Йонизация)

След натискането за четвърти път на бутона / , на дисплея ще се появи символът . Натиснете бутона още веднъж, за да изключите функцията.

28 Символ 8°C HEATING (Дежурно отопление).

След едновременното натискане на бутоните “TEMP” и “CLOCK”, на дисплея ще се появи символът .

29 Символ I FEEL


След натискането на бутона I FEEL, на дисплея ще се появи символът . Натиснете отново бутона, за да го изключите.

Бутони - подробно описание

1 ON/OFF (Вкл./Изкл/):
Натиснете бутона, за да включите климатика. Натиснете бутона отново, за да изключите климатика.

2 ▲:
Натиснете бутона, за да увеличите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура.

3 MODE (Работен режим):
С всяко натискане на този бутон се избира работен режим от следната последователност:




* Забележка: Само за термопомпени модели.

При стартирането на климатика режимът по подразбиране е AUTO (АВТОМАТИЧЕН. В този режим зададената температура не се показва на дисплея, и машината автоматично избира работни параметри в зависимост от температурата в помещението.


4 (Задаване на ъгъл на завъртане на жалузите):

С всяко натискане на този бутон се променя режима на въртене на жалузите, като последователността им е следната:



Това дистанционно управление е универсално. Ако бъде подадена която и да е от трите командите: , системата ще приеме командата като .

В режим завъртането на жалузите покрива целия ъгъл на обдухване:



5 ▼ :
Натиснете бутона, за да намалите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура.

6 FAN (ВЕНТИЛАТОР):
С натискането на този бутон се задава скоростта на вентилатора, като стойността се променя в следната последователност:



7 TIMER OFF (Таймер за автоматично изключване):
Натиснете този бутон, за да активирате таймера за автоматично изключване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново. Задаването на стойност става по същия начин като при TIMER ON.

8 CLOCK (Часовник):
Натиснете бутона CLOCK, и на дисплея ще започне да мига символът . До него се появяват цифрите 00:00. В рамките на следващите 5 секунди, с натискането на бутоните „▲“ и „▼“ можете да задавате стойност на текущото време на часовника. Натискането и задържането на бутона за 2 секунди увеличава или намалява стойността първоначално с 1 минута на всеки 0.5 секунди и след това с 10 минути на всеки 0.5 секунди. По време на мигането на символа след задаване на настройката натиснете отново бутона CLOCK за да потвърдите, след което на дисплея ще се се появи статичен символ .

8

9 TIMER ON (Таймер за автоматично включване):
Натиснете този бутон, за да активирате таймера за автоматично включване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново.
След натискането на този бутон, на дисплея се показва символът и започва да премигва “ON”. За време за стартиране по подразбиране се показва 00:00. Задайте стойност като използвате бутоните „▲“ и „▼“. Нормалното натискане на всеки от двата бутона променя стойността на времето с 1 минута. Натискането и задържането на бутона променя бързо стойността с 1 минута и след това с 10 минути. До 5 секунди след задаване на стойност, натиснете отново TIMER ON за да потвърдите.

10 SLEEP:
Натиснете този бутон, за да активирате функция SLEEP. Натиснете го отново, за да изключите функцията. Тази функция е достъпна само в работни режими COOL(ОХЛАЖДАНЕ) и HEAT(ОТОПЛЕНИЕ).

11 TEMP:
С всяко натискане на този бутон на дисплея ще се изредят следните символи: (зададена температура), (температура в помещението), (температура извън помещението), и празно поле. Символът не се показва по подразбиране. При работа с бутона TEMP, в това поле винаги се показва стойността на зададената температура. Забележка: В този модел отсъства функцията за показване на температура извън помещението. При избирането на тази функция той показва стойността на зададена температура.

12 TURBO:
С този бутон се активира/деактивира функцията TURBO, при която климатикът достига зададената температура за най-кратко време. В режим COOL (ОХЛАЖДАНЕ) климатикът ще духа много охладен въздух при висока скорост на вентилатора. В режим HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) климатикът ще духа много топъл въздух при висока скорост на вентилатора.

13 X-FAN / :
С натискането на бутона X-FAN в режим COOL или DRY, на дисплея ще се покаже символът и вентилаторът ще продължи да работи за 2 минути за да изсуши вътрешното тяло дори и след изключване на климатика. При включване на климатика, този режим е включен по подразбиране. Не е достъпен в режими AUTO, FAN и HEAT.
- LIGHT (Осветление на дисплея):
Натиснете този бутон, за да включите осветлението на дисплея, и отново, за да го изключите. При включена функция, на дисплея ще се появи символа .

14 I FEEL:
С този бутон се включва функцията I FEEL. Когато този режим работи, стойността на зададената температура на въздуха се определя в зависимост от датчик в дистанционното управление. Натиснете отново бутона за да изключите функцията.

15 ЙОНИЗАЦИЯ / ПРЕСЕН ВЪЗДУХ * - /
С този бутон се включват функции ЙОНИЗАЦИЯ / ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. Натиснете бутона веднъж, за да активирате функция ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появи символът . Натиснете бутона още веднъж, за да активирате едновременно и двете функции ЙОНИЗАЦИЯ и ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появят символите . Натиснете бутона още веднъж, за да изключите едновременно и двата режима. Натиснете бутона за четвърти път, за да стартирате само функция ЙОНИЗАЦИЯ. На дисплея ще се появи символа . (Дистанционното управление е универсално - в този модел отсъства функция ПРЕСЕН ВЪЗДУХ).
* - Функцията е налична само в някои модели.

16 Комбинация на бутони „▲“ и „▼“ (Заключване на дистанционното управление)
Натиснете едновременно двата бутона, за да заключите или отключите клавиатурата на дистанционното управление. На дисплея ще се появи символът . При натискането на който и да бутон, символът премигва три пъти.


17 Комбинация на бутони “MODE” и “▲”:
С тази комбинация при изключен климатик, се променя измервателната единица на температурата от C° (по скала на Целзий) на F° (по скала на Фаренхайт).

18 Комбинация на бутони “TEMP” и “CLOCK”:
При едновременното натискането на тези два бутона в режим COOL се включва функцията ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ. На дисплея ще се появи символът „SE”. С повторното натискане на двата бутона функцията се изключва.

19 8°C HEATING (ДЕЖУРНО ОТОПЛЕНИЕ):
При едновременното натискането на бутоните “TEMP” и “CLOCK в режим HEAT се включва функцията ДЕЖУРНО ОТОПЛЕНИЕ. На дисплея ще се появи символът . С повторното натискане на бутоните функцията се изключва.

20 WiFi функция
Натиснете едновременно бутоните “MODE” и “TURBO”, за да включите или изключите WiFi функцията. Когато тя е включена, на дисплея на дистанционното управление ще се появи текстът “WiFi”. С натискането и задръжането продължително за 10 секунди на бутоните “MODE” и “TURBO” дистанционното управление ще изпрати сигнал за ресетиране на WIFi функцията, след което функцията ще се активира. По подразбиране WiFi функцията е активирана при включването на климатика.

4.2 Смяна на батериите на дистанционното управление

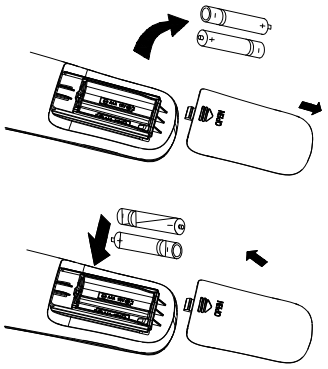


Дистанционното управление работи с две батерии 1.5 V, тип AAA.
За да смените батериите:
1. Плъзнете капака на дистанционното управление по посока на стрелката.
2. Извадете батериите.
3. Поставете новите.
4.След смяна затворете капака на батериите.

- Не използвайте едновременно стари и нови батерии, както и батерии от различен тип.
- Батериите трябва да се сменят на не повече от 1 година.
- Когато няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, трябва да извадите батериите от него.
- Дистанционното управление не трябва да се приближава на по-малко от 1 м от телевизори или аудио системи.

4.3 Извънреден режим на работа

В случай, че дистанционното управление е загубено или повредено, използвайте бутона на ръчното управление, намиращо се върху вътрешното тяло. То може да се използва в следните случаи:

1. За включване на климатика: Когато климатикът е спрял работа, натиснете бутона ON/OFF и той ще се включи и ще заработи в режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН).
2. За спиране на климатика: Когато климатикът работи, натиснете бутона ON/OFF и той ще се изключи.

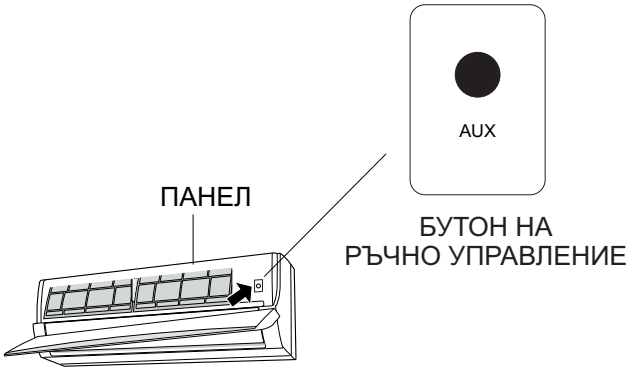

4.4 Ред на управление

1. След свързване на климатика към електрическото захранване, натиснете бутона ON/OFF за да го включите.
2. С бутона MODE се избира режим на охлаждане - COOL, или режим на отопление - HEAT.
3. С бутоните "▲" и "▼" задайте стойност на температурата в диапазона от 16°C до 30°C. В режим AUTO стойността на температурата се определя автоматично и не се задава от дистанционното управление.
4. С бутона FAN определете желания режим на въртене на вентилатора: AUTO FAN (автоматичен), LOW - ниска скорост, MID - средна скорост, HIGH - висока скорост.
5. С бутона SWING определете режима на въртене на жалузите. За включване на функции SLEEP, TIMER, TURBO и LIGHT натиснете съответните бутони.



4.5 Режими на работа

- В режим на охлаждане или отопление климатикът поддържа зададената температура с отклонение от 0.1°C
- Ако зададената температура в режим на охлаждане е по-ниска от температурата на въздуха с повече от 1°C, климатикът не се включва.
- Ако зададената температура в режим на отопление е по-висока от температурата на въздуха с повече от 1°C, климатикът не се включва.
- В режим AUTO температурата не се регулира ръчно, а климатикът автоматично поддържа температура 23°C. Ако температурата падне под 20°C, климатикът автоматично започва да работи в режим на отопление, а ако температурата се повиши над 26°C, климатикът автоматично започва работа в режим на охлаждане.
- В режим на изсушаване (DRY), климатикът поддържа зададената температура с точност 0.2°C. Ако при включването на климатика температурата в помещението е по-висока от зададената с повече от 2°C, климатикът ще работи в режим на охлаждане.
- При достигане на температура по-ниска от зададената с повече от 2°C, компресорът и вентилаторът на външното тяло спират работа, а вентилаторът на вътрешното тяло се включва в режим на ниска скорост.
- В SLEEP режим при охлаждане, след първия час на работа, температурата автоматично се повишава с 1°C, след втория час - с още 1°C. След това зададената температура остава без изменение.
- В SLEEP режим при отопление, след първия час на работа, температурата автоматично се понижава с 1°C, след втория час - с още 1°C. След това зададената температура остава без изменение.

  В режим SLEEP функцията TIMER не се включва.

4.6 Допълнителни функции

4.6.1 Функция X-FAN (Прочистване)

Функцията X-FAN (Прочистване) е необходима за премахване на влагата от повърхността на изпарителя и вътрешния блок.

При включена функция за прочистване след изключване на режим COOL или DRY с бутона ON/OFF, вентилаторът на вътрешния блок се връща на ниска скорост за 10 минути. Работата на вентилатора в режим “X-FAN” може принудително да се изключи с натискането на бутон X-FAN.

Ако функцията е включена, то след изключване на режима COOL или DRY с бутона ON/OFF, вентилаторът на вътрешното тяло няма да работи.

4.6.2 Режим на работа AUTO

В режим AUTO климатикът в зависимост от температурата на въздуха в помещението автоматично започва да работи в режим на отопление или охлаждане, създавайки комфортни условия за потребителя.

4.6.3 Режим на работа TURBO

В режим TURBO вентилаторът на вътрешното тяло се пуска на свръхвисока скорост в режим на отопление или охлаждане, създавайки интензивен въздушен поток, в резултат на което температурата бързо се доближава към зададената стойност.

4.5 Smart управление (смартфони, таблети)

1. Изтеглете и инсталирайте софтуера GREE-Smart на смартфона или таблета.
Сканирайте този QR код (изобразен и на кутията) със смартфона си и изтеглете приложението.


Следвайте инструкциите и инсталирайте приложението. След успешна инсталация на екрана ще се появи иконката

2. Конфигурация
Преди да започнете работа, моля, завършете описаното по-долу конфигуриране, за да включите WiFi управлението и връзката между климатика и смартфона.
1. Конфигуриране на управление на малко разстояние с използването на hotspot на WiFi.
Стъпка 1: Фабрично зададеният режим на WiFi модула е AP. Можете да потърсите в списъка на смартфона hotspot-а на климатика. Името му ще се състои от последните 8 цифри на mac адреса на климатика. Паролата е 12345678.





Стъпка 2: Отворете приложението GREE Smart и на екрана ще се появи климатикът, който току що сте свързали. Натиснете върху него, за да осъществите управлението на малко разстояние, така както е показано по-долу.

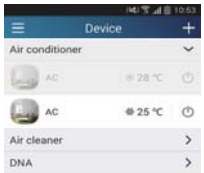



2. Свързване на климатика преди конфигуриране на управление на малко и големо разстояние.
Стъпка 1: Когато се намирате в режим на управление на малко разстояние, върнете се в главния екран “Устройство” (”Device”). Натиснете бутона + в горния десен ъгъл на екрана. Изберете “Добавяне на устройство” (”Add device”).
Стъпка 2: Въведете коректни потребителско име и парола, изберете метод на криптиране “wpa2” и изберете сървъра, след което натиснете бутона “Добавяне на устройство” (”Add device”) за конфигурация. Ако конфигурацията е успешна, приложението ще ви уведоми, че това е така и ще се върнете в началния екран.

Забележка:
Моля, изберете начин на криптиране “empty” ако WiFi мрежата ви е без парола.









3. Въведение във функциите


1. Регистриране на потребител
Цел: Извършване на управление на дълго разстояние
Инструкции: При първото влизане (login) в мрежата трябва да регистрирате потребителско име. Ако вече притежавате потребителско име, прескочете стъпката с регистрацията и въведете email адреса и паролата си в на екрана за Вход (”Login Page”) за да влезете в системата. Ако сте забравили своята парола, можете да я ресетирате.

Операционни стъпки:
(1) Влизане в акаунта: Натиснете екран “Устройство” (”Device”). Натиснете “Меню” (”Menu”) в лявата част на екрана. Натиснете “Вход” (”Login”) за да влезете в страница “Регистриране на потребителско име” (”Register username”). Новите потребители трябва първо да регистрират потребителско име. Натиснете “Регистрация” (”Register”).

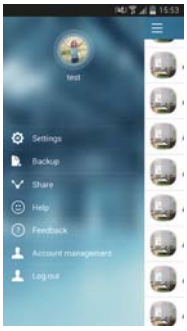

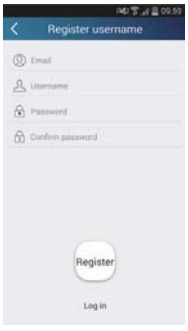

(2) Въведете имейл адрес и натиснете “Получаване на код за валидиране” (”Get verification code”). Въведете кода и след това натиснете “OK” за да влезете в системата. Ще се появи потребителско име. На приложените картинки потребителското име е “test”.

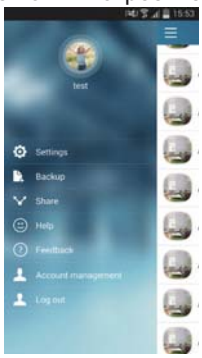

(3) Ако сте забравили своята парола, можете да я ресетирате като използвате имейл адреса си. Натиснете “Забравена парола” (”Forgot password”). Натиснете “Код за валидиране” (”Verification code”) за да получите код за валидиране по имейла. Въведете нова парола и настиснете “OK”, за да влезете в системата.



1. Персонални настройки
Цел: Задаване на име (име на устройство, име на настройка и др.) или изображение (изображение на устройство) за по-лесно идентифициране на потребител.
(1) Задаване на име на устройство
След бърза конфигурация ще се генерира списък с управляемите smart устройства. Името по подразбиране за климатичната система е “AC”.



Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона “Детска стая” (”Babyroom”) за да влезете в екран “Редактиране на устройство” (”Edit device”). Натиснете “Изображение” (”Image”) за да изберете източник на изображението. Изберете от “Изображения по подразбиране” (”Default images”) или “Заснемане на снимка” (”Take photo”) или “Избор от галерия” (”Choose from photos”) и запазете изображение.






Стъпка 2: Натиснете “Име” (”Name”) за да промените името на устройството. Отбележете бутона “Заключване” (“Lock device“), за да заключите устройството. Запазете го и новото име ще се покаже на екрана.



(2) Задаване на име на настройка
Стъпка 1: Натиснете бутона в горния десен ъгъл на началния екран “Начало управление” (”Home control”). Изберете “Добавяне на настройка” (“Add preset“). Изберете “Добавяне на настройка” (”Add preset”) и влезте в страницата “Редактиране на настройка” (”Preset edit”).



Стъпка 2: Настройте часовник. Натиснете “Име” (”Name”). Както е показано на изображението, името на настройката е “Детска стая” (”Babyroom”). За избор на тип на таймера натиснете “On”. След това изберете дните, в който да работи таймерът. Запазете настройката.

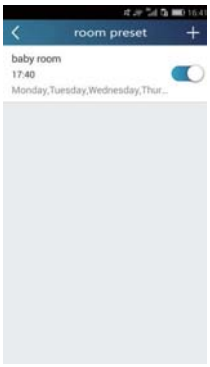

(3) Задайте изображение на устройството Моля, вижте Стъпка 1 в (2).

3. Функции за управление
(1) Основни функции на управление: Общо управление на работата на smart устройства (On/Off, температура, скорост на вентилатора, работен режим и др.) и задаването на разширените настройки (режими на работа с въздуха, изсушаване, йонизация, подсветка, sleep-режим, режим на енергоспестяване).

Стъпка 1: Основно управление. Първо влезте в екран “Устройство” (”Device”). За пример ще използваме устройство “Детска стая” (”Baby home”).



Натиснете “Детска стая” (”Baby home”) и влезте в страницата на управлението на климатиците. Натиснете бутона , за да стартирате климатичната система.






Натиснете бутоните + и − , за да увеличите или намалите стойността на зададената температура. Натиснете бутона Dry за да промените работния режим. Натиснете бутона Medium speed , за да влезете в страницата за настройване на скоростта на вентилатора.




Натиснете бутона и плъзнете пръст по нарисувания кръгъл бутон, за да промените скоростта на вентилатора.



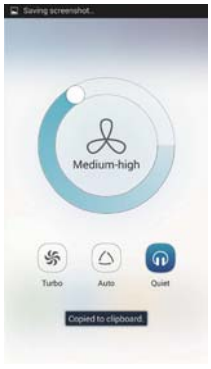

Стъпка 2: Разширени настройки. Натиснете бутона , за да влезете в екрана на разширените настройки. Можете да изберете “Air” (“Въздух“), “Dry” (”Изсушаване”), “Health” (”Йонизация”), “Light” (”Подсветка”), “Sleep” (“Sleep-режим”) или “Energy saving” (”Енергоспестяване”).



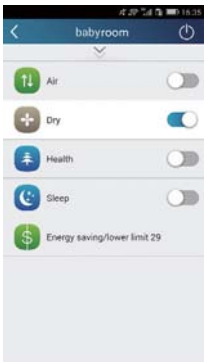


(2) Разширени функции на управление: Изберете Подреждане (Scene), Запаметена настройка (Preset), Връзка (Link), инфрачервено управление (само за смартфони с инфрачервен порт).
Задаване на Подреждане: Едновременно настройване на работата на няколко устройства с едно натискане. На екрана “Устройство” (”Device”) натиснете иконката на “Устройство” (”Device”) за да влезете в екран “Редактиране на подреждане” (”Edit scene”).



Натиснете “Добавяне на Подреждане” (”Add scene”) и редактирайте името на Подреждането, например “Вкъщи” (”Back home”). Добавете устройства.


Натиснете бутона , за да добавите команди. На екрана “Избор на устройства за изпълнение” (”Select execution device”) изберете климатичната система с име “Детска стая” (”Babyroom”). След това изберете “ON” или “OFF”.



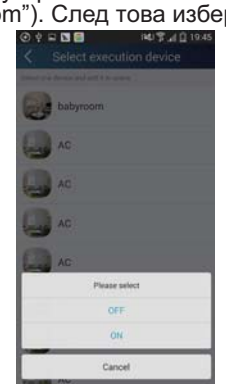


Продължете с избирането на устройства както е показано по-долу. Натиснете бутона 0.5s , за да зададете интервал.



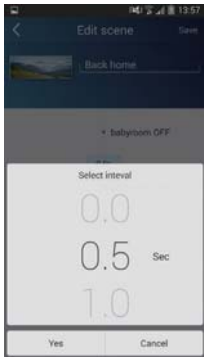

Натиснете “Запазване” (”Save”). Натиснете изображението на Подреждането в екрана “Начало” (“Home control“) за да зададете командата. След това Подреждането “Вкъщи” (“Back home“) ще се активира. Можете да видите условията на изпълнение на Подреждането.



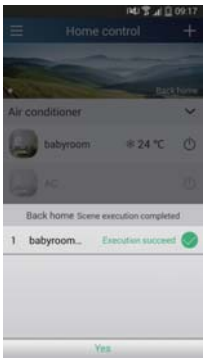

(3) Запаметената настройка включва настройки на едно и на няколко устройства. Те могат да бъдат програмирани да се включват или изключват в определено време.

На началния екран “Устройство” (”Device”) изберете например “Детска стая” (”Babyroom”).

Натиснете бутона Preset в дъното на екрана “Детска стая” (”Babyroom”). С това ще влезете в екрана за редактиране на запаметена настройка (”Preset edit”).





Плъзнете нагоре и надолу по екрана, за да зададете време. Възможно е да се появи прозореца “Hint” за сихнронизиране на времето. В такъв случай натиснете “Synchronize”.





Натиснете “Име” (”Name”) за да промените името на запаметената настройка.
В този момент устройствата в настройката не могат да бъдат избирани и по подразбиране ще бъде избрано “Детска стая” (”Baby room”). Изберете “On”, за типа на таймера. Изберете броя на повтарящите се дни, за да финализирате настройката.



Запаметена настройка на няколко устройства: По този начин няколко устройства могат да бъдат програмирани да изпълняват една и съща команда в определено време.
Моля, запознайте се с инструкциите относно това как да зададете време, тип на таймера и работни дни за единично устройство. Натиснете “Запаметена настройка на устройство” (”Preset device”) за да изберете едно или повече устройства. След това се върнете на екран “Устройство” (”Device”).



4. Връзка (само за модели, в които е инсталирана тази функция).

Избор на Главно устройство (Master device) и Подчинено устройство (Slave device) и свързването им.

Стъпка 1: Задаване на параметрите на Главното устройство (Master device).

Натиснете бутона + в горния десен ъгъл на началния екран “Device”. Изберете “Свързване” (”Link”) и влезте в страница “Добавяне на връзка” (”Add linkage”). Натиснете “Параметри на устройство” (”Device parameter”) за да влезете в страница “Избор на устройство” (”Select device”). Натиснете например върху ще бъде “Детска стая” (”Baby room”).





Влезте в страница “Избор на параметри на околната среда” (”Select environment parameters”).




Натиснете “Температура” (”Temperature”) за да влезете в екран “Избор на температурни параметри” (”Select temperature parameters”). Плъзнете нагоре или надолу, за да зададете стойност на температурата. Задайте “Горен лимит” (“Upper limit”) и “Долен лимит” (“Lower limit“).
Натиснете “Режим” (“Mode“) и “On/Off” за да промените състоянието на Главното устройство. След това натиснете “Запазване” (”Save”).





Стъпка 2: Задайте температурен параметър за свързването. Натиснете “Времеви параметър” (“Time parameter“) за да влезете в екран “Задаване на време” (“Set time”). Плъзнете надясно за да активирате задаването на време.



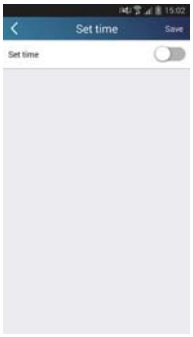

Натиснете “Време на изпълнение” (”Execution time”). След това натиснете “Start” и “Stop”, за да зададете съответно време на стартиране и време на спиране. Натиснете “OK” в горния десен ъгъл, за да запазите настройката.






Натиснете дните под “Повторение” (”Repeat”) и изберете дните от седмицата, в които да работи настройката. След това натиснете “Запазване” (”Save”).




Стъпка 3: Изберете “Изпълнение на команда” (”Execute command”).
Натиснете “Изпълнение на команда” (”Execute command”) и влезте в екран “Избор на устройство” (”Select device”)




Натиснете името на устройството, което искате да управлявате. Натиснете “ON” или “OFF” и след това “Запазване” (”Save”), за да изпълните свързването.

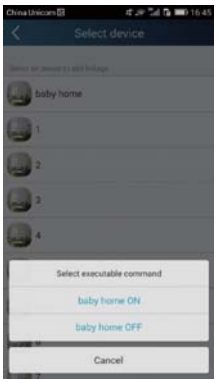

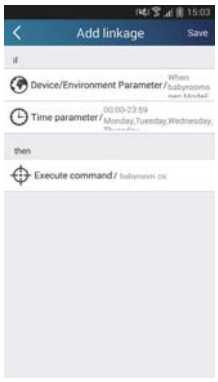

Натиснете “Запазване” (”Save”), след което повторете по-горните стъпки, за да зададете свързване на няколко устройства.

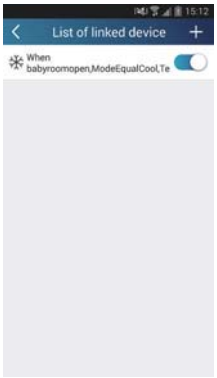



(5) Инфрачервено управление (ще работи само със смартфони с инфрачервен порт).

Функция: Смартфонът ще може да се използва като дистанционно управление.

Натиснете бутона + в горния десен ъгъл на началния екран “Начало” (”Home control”). Изберете “Инфрачервено” (”Infrared”) и влезте в екран “Дистанционно управление” (“Remote control“). Натиснете бутона ^ и плъзнете нагореза да влезете в екрана за разширени настройки.





Натиснете бутона  за да включите устройството. Натиснете бутона  за да изберете работен режим. Натиснете бутона  за да настроите скорост на вентилатора и ъгъл на завъртане на ламелите. Натиснете “Йонизация” (”Health”), “Енергоспестяване” (”Energy saving”) и “Sleep режим” (“Sleep“), за да настроите съответните функции.

Натиснете “Sleep режим” (”Sleep”), за да влезете в екран “Sleep”. Можете да изберете “Традиционна настройка” (”Traditional sleep”), “Експертна настройка” (“Expert sleep”) или “Потребителска настройка” (”DIY sleep”). Натиснете Потребителска настройка” (”DIY sleep”) и след това с помощта на лявата и дясната стрелка задайте време. Със стрелките нагоре и надолу настройте температурата на специфичния sleep-период.






4. Функции на меню
Функции на меню - Споделяне (Share), Задаване (Set), История (History) и Обратна връзка (Feedback).
(1) Споделяне (Share): За бързо споделяне на информация за конфигурацията и за устройството, включително импортиране и експортиране. За импортиране трябва да натиснете “Local import” и да изчакате трансфера на данните.
Експортиране
Стъпка 1: Експортиране на локални данни към друг смартфон.
Влезте в “Меню” (”Menu”) в лявата част на екрана и натиснете “Споделяне” (“Share“) за влезете в екран “Share”. След това натиснете “Експортиране” (”Local exmport”).




Стъпка 2: Импортиране от друг смартфон.
Натиснете върху името на устройството и изчакайте трансфера на данните.




(2) Архивиране (Backup): Архивирате информацията за конфигурацията на устройството.
Архивиране в облак.
Влезте в “Меню” (”Menu”) в лявата страна на екрана и натиснете “Архивиране” (”Backup”).

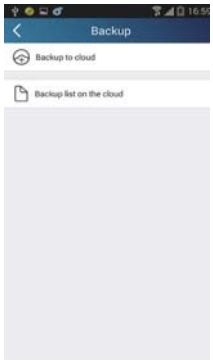

Натиснете “Архивиране в облак” (”Backup to cloud”) и след това потвърдете с “Да” (”Yes”). След това изчакайте за трансфера на данните.
.

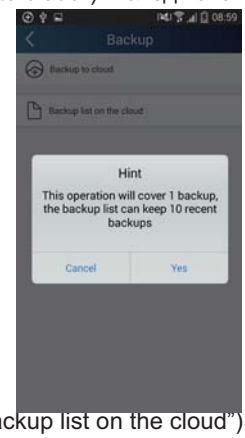


Изберете “Лист на архивите в облака” (”Backup list on the cloud”) и ще се появят записите на архивите. Натиснете “Записване” (”Record”) за да изтеглите данните и да възстановите данните на локалното устройство.

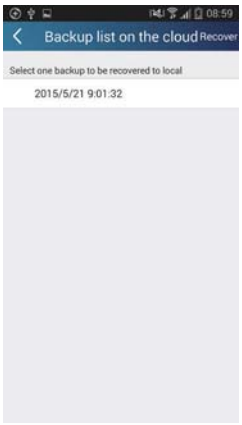

(3) Настройки
Потребителят може да настройва ниво на вибрация, съобщения, пароли и др.



(4) Обратна връзка
Потребителят може да даде предложения и препоръки към GREE относно софтуера.
Натиснете “Обратна връзка” (”Feedback”). Напишете предложението си и го изпратете.

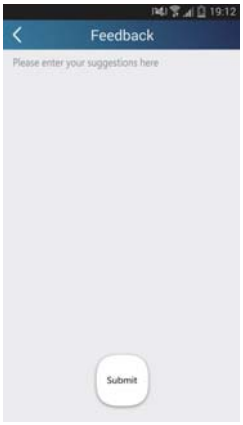

5. ОПТИМАЛНА РАБОТА НА УРЕДА


Настройвате най-оптималната температура. Това ще минимизира разхода на енергия.




Направлението на въздушния поток също трябва да бъде правилно избрано. Препоръчва се жалузите да са обърнати надолу в режим на отопляване и нагоре в режим на охлаждане.




По време на работа на климатика не оставяйте за продължително време отворени прозорци и врати. Това ще доведе до понижаване на ефективността на климатика.

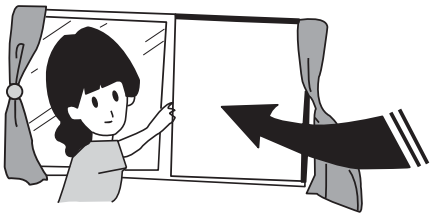

Прекият въздушен поток не трябва да бъде насочен към животни и растения. Това може да им навреди.

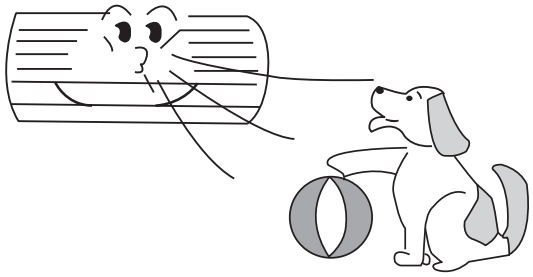


Попадане на вода в климатика може да доведе до токов удар и до нарушаване работата на устройството.

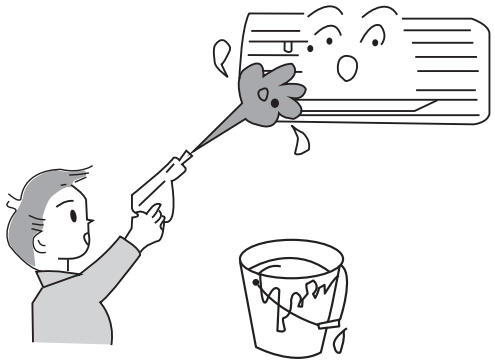


Уредът трябва да бъде заземен. Не съединявайте проводника за заземяване с тръби за газ или вода, гръмоотводи и телефонни линии.




Климатикът трябва да се захранва със стабилно монофазно напрежение 220+-10% V. В противен случай компресорът ще вибрира силно и съществува опасност от разрушаване на хладилната система.

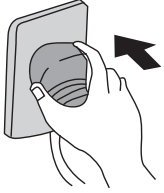

Не използвайте климатика не по предназначение, например за сушене на дрехи, съхранение на продукти и т.н.


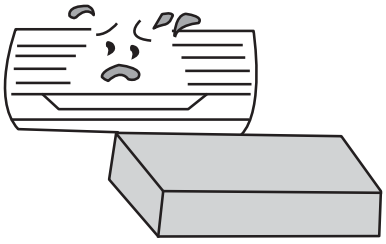



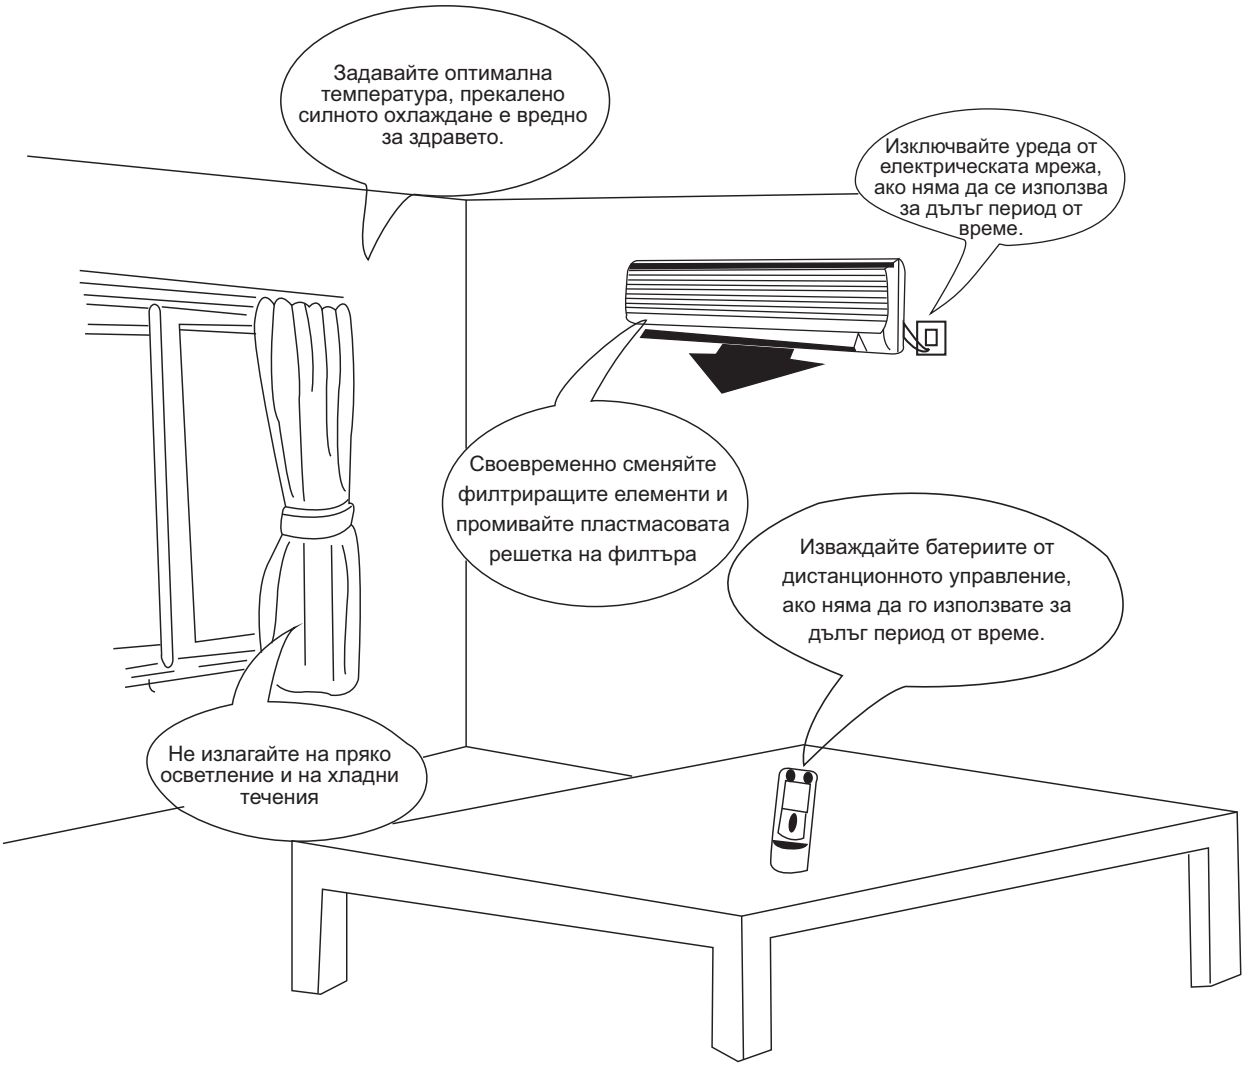

Задавайте оптимална температура, прекалено силното охлаждане е вредно за здравето.
Изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако няма да се използва за дълъг период от време.
Своевременно сменяйте филтриращите елементи и промивайте пластмасовата решетка на филтъра
Изваждайте батериите от дистанционното управление, ако няма да го използвате за дълъг период от време.
Не излагайте на пряко осветление и на хладни течения


6. ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА И ПОДДРЪЖКА


ВНИМАНИЕ


- Преди да започнете техническо обслужване, изключете климатика от електрическото захранване и извадете щепсела от контакта.
- Не поливайте с вода вътрешното и външното тяло.
- Почиствайте блоковете с мека суха кърпа или парцал, леко навлажнени с вода или измиващ препарат.

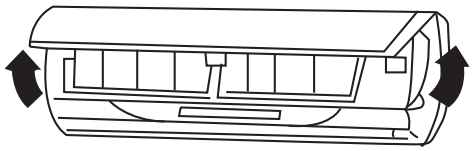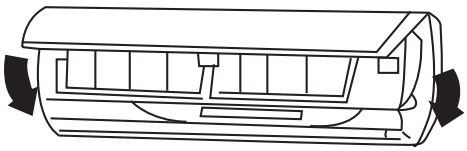Почистване на външния панел	
1. Вдигнете капака в указаните посоки, за да отворите панела.	
2. Измиване. Изтрийте панела с мека гъба, леко навлажнена с вода или измиващ препарат, след това го оставете да изсъхне на тъмно място. **ЗАБЕЛЕЖКА:** При измиването на панела никога не използвайте вода с температура по-висока от 45°C, защото това може да доведе до деформация или обезцветяване на панела.	
3. Затваряне на панела. Затворете и закрепете капака.	

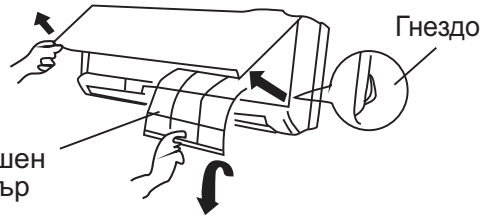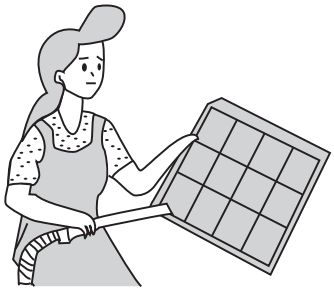Почистване на въздушния филтър (препоръчва се да се прави веднъж на три седмици)	
1. Отворете панела, хванете за външната ивица въздушния филтър, и като го повдигнете, леко го издърпайте.	
2. Почистване. За да почистите филтъра от полепналите частици, може да използвате прахосмукачка, или да го промиете с вода и след това оставите да изсъхне на тъмно място. **ЗАБЕЛЕЖКА:** При измиването на панела никога не използвайте вода с температура по-висока от 45°C, защото това може да доведе до деформация или обезцветяване на панела.	





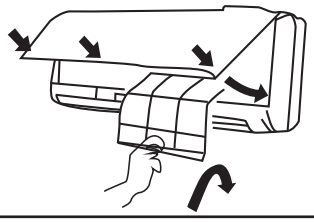
3. Поставяне на филтъра Поставете филтъра обратно на мястото му така, че надписът “FRONT” да бъде обърнат към вас.	

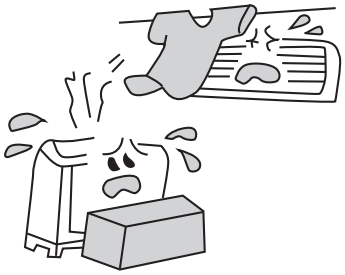Подготовка за работа	
1. Уверете се, че въздушните отвори на вътрешното и външното тяло не са блокирани или покрити. 2. Уверете се, че уредът е правилно заземен. 3. При необходимост сменете филтъра. 4. В случай на необходимост сменете батериите.	

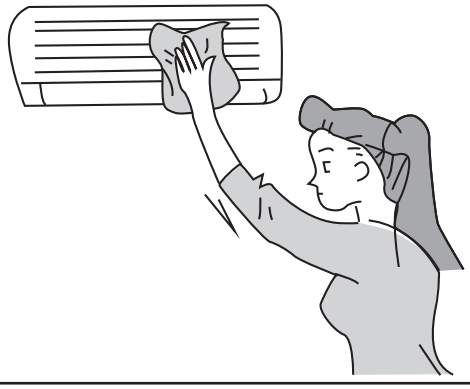Обслужване след употреба	
1. Изключете уреда от електрическата мрежа 2. Почистете филтъра и другите елементи 3. Изчистете праха от външното тяло 4. Обработете ръждясалите участъци на външното тяло, за да предотвратите разпространението на ръждата.	

7. ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА И НАЧИНИ НА РЕШАВАНЕ

В случай на възникване на неизправност, преди да се обърнете към сервизния център, моля проверете:

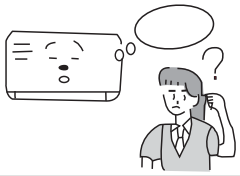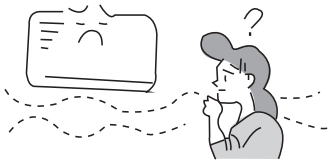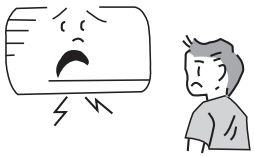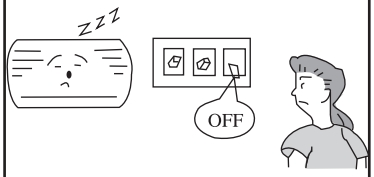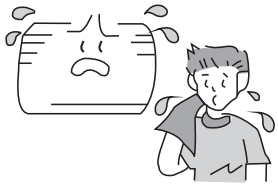Отклонения от нормалния режим на работа		Причина
	При възобновяване на работа на климатика вътрешното тяло не започва веднага да работи.	При възобновяване на работа след изключване климатикът не работи приблизително 3 минути с цел самозащита.
	След започване на работа в областта на въздушния отвор се усеща необичайна миризма	Причината е в проникналата преди това в климатика миризма от помещението.
	По време на работа се чува звук от капеща вода.	Това е предизвикано от протичането на хладилен агент вътре в блока.
	По време на охлаждане се появява лека мъгла.	Мъглата (лек дим) е причинена от ускорено охлаждане на въздуха в помещението.
	При започване на работа или след изключване се чува пукане.	Причината е деформацията на пластмасата в резултат на измененията на температурата.
	Климатикът не работи.	Включен ли е в електрическото захранване? Включил ли се е превключвателя за защита от късо съединение? Преминава ли напрежението извън границите от 206-244 V? Работи ли таймерът?
	Не се усеща студената/топлата струя въздух.	Правилно ли е зададена температурата? Има ли прегради и препятствия пред входящия и изходящия въздушни потоци? Замърсен ли е филтъра? Пусната ли е ниска скорост на въртене на вентилатора на вътрешното тяло? Има ли в помещението други източници на топлина?
	Климатикът не приема командите от дистанционното управление	Намира ли се дистанционното управление на по-голямо от ефективното разстояние? Сменете батериите на дистанционното управление. Съществуват ли препятствия по пътя на сигнала между дистанционното управление и приемника.

Незабавно изключете климатика, извадете захранващия кабел от розетката и се свържете със сервиза на GREE в следните случаи:




- По време на работа се чува подозрителен звук.
- Често прегаря бушона или се включва автоматичния прекъсвач.
- Попадане на вода в климатика.
- Прегряване на електрическите проводници или щепсела на захранването.
- Остра неприятна миризма от въздушния отвор по време на работа.

8. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

8.1 Климатикът трябва да се транспортира и съхранява в опакован вид. Опакованите климатици могат да се транспортират със закрити транспортни средства.

8.2 Опакованите климатици трябва да се съхраняват в закрити помещения с температура от -30 до +40°C.

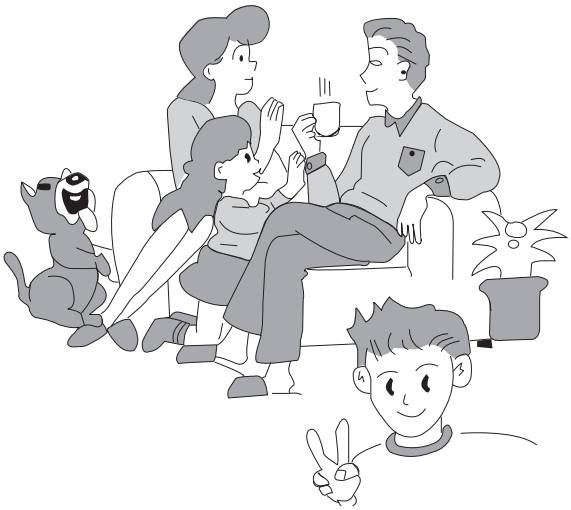



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.

www.gree-bulgaria.com