
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ **ОПАСНОСТ**	• Не монтирайте, поправяйте, отваряйте или сваляйте капака. Можете да се изложите на опасно високи напрежения. За да направите това, обърнете се към Вашия дилър или специалист. • Изключването на захранването няма да предотврати потенциални токови удари. • Уредът трябва да се инсталира в съответствие с местните наредби за електрическите инсталации. • Средства за изключване на захранването с разделяне на контактите на всички полюси на поне 3 мм трябва да бъдат вградени във фиксираната електрическа инсталация.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	• Не излагайте директно тялото си продължително време на студен въздух. • Не пъхайте пръста си или други предмети във входния/изходния отвор за въздух. • Ако усетите нещо нередно (миризма на изгорено и т.н.), спрете климатика, изключете захранването и изключете прекъсвача. • Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с нарушени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания, освен ако при използването му не са наблюдавани или упътвани от лице, отговорно за тяхната безопасност. • Не позволявайте на децата да си играят с уреда. • Не използвайте хладилен агент, различен от посочения, за добавка или замяна. В противен случай може да се генерира необичайно високо налягане в охладителния контур, което може да доведе до неизправност или експлозия на продукта или до физическо нараняване.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	• Не мийте уреда с вода. Можете да предизвикате електрически удар. • Не използвайте уреда за други цели, като напр. консервиране на храна, отглеждане на животни и т.н. • Не поставяйте нищо върху вътрешната/външната част. Това може да нарани или повреди уреда. • Не докосвайте алуминиевото ребро, тъй като можете да се нараните. • Преди да започнете да чистите уреда, изключете ключа на захранването или автоматичния прекъсвач. • Ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, изключете ключа на захранването или автоматичния прекъсвач. • Препоръчителна е поддръжка от специалист, ако уредът е бил използван продължително време. • Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазването на описанието в това ръководство.

1 ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

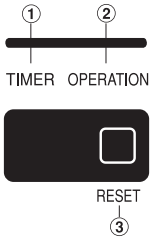


① TIMER (жълт)
② OPERATION (зелен)
③ RESET бутон

2 ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подготовка на филтрите

1. Отворете решетката на входния отвор за въздух и свалете въздушните филтри.
2. Закачете филтрите . (за повече подробности виж списъка с аксесоарите).

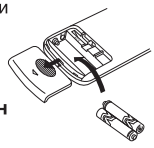


Зареждане на батериите (при работа в безжичен режим.)




1. Отстранете плъзгащото капаче.
2. Поставете 2 нови батерии (тип AAA), спазвайки (+) и (–) посоката.

Рестартиране на дистанционното управление

1. Свалете батерията.
2. Натиснете ⏻.
3. Поставете батерията.

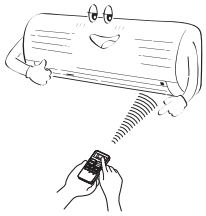

3 ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

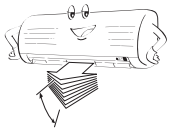
1	Натиснете FIX : Преместете вертикалните вентилационни отвори в желаната от Вас посока.	
2	Натиснете SWING : завъртете автоматично въздуха. Натиснете отново, за да спрете.	
3	Настройте ръчно хоризонталната посока.	

Забележка:

- Не се опитвайте ръчно да премествате вентилационния отвор.
- Вентилационният отвор може да се позиционира автоматично за предстоящ режим на работа.

4 ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

① Източник на инфрачервен сигнал
② Бутон за пускане/спиране
③ Бутон за избор на режим (MODE)
④ Бутон за температурата (TEMP)
⑤ Бутон за скоростта на вентилатора (FAN)
⑥ Бутон за люлеене на жалузите (SWING)
⑦ Бутон за настройка на вентилационния отвор (FIX)
⑧ Бутон на таймера за изключване (OFF)
⑨ Бутон за висока мощност (Hi-POWER)
⑩ Бутон за енергоспестяване (ECO)
⑪ Бутон за изчистване (CLEAR)
⑫ Бутон за контрол (CHECK)

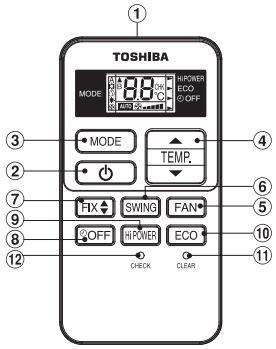

5 АВТОМАТИЧЕН РАЖИМ НА РАБОТА

За да изберете автоматично охлаждане, отопление или вентилиране

1. Натиснете MODE : изберете A.
2. Натиснете TEMP : настройте желаната температура.
3. Натиснете FAN : Изберете AUTO, LOW ▂, LOW+ ▂▃, MED ▂▃▅, MED+ ▂▃▅▆, или HIGH ▂▃▅▆▇.

6 РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ / РЕЖИМ ВЕНТИЛИРАНЕ

1. Натиснете MODE : изберете Cool, Heat, или Fan only.
2. Натиснете TEMP : настройте желаната температура. Охлаждане: мин. 17°C, Heating: макс 30°C, Fan Only: няма индикация за температурата
3. Натиснете FAN : Изберете AUTO, LOW ▂, LOW+ ▂▃, MED ▂▃▅, MED+ ▂▃▅▆, или HIGH ▂▃▅▆▇.

7 РЕЖИМ НА МЕКО ИЗСУШАВАНЕ

За изсушаване, режимът на умерено охлаждане се контролира автоматично.

1. Натиснете MODE : изберете Dry.
2. Натиснете TEMP : настройте желаната температура.

8 РЕЖИМ Hi-POWER

За да контролирате автоматично стайната температура и въздушния поток за по-бързо охлаждане или затопляне (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY)

Натиснете Hi POWER : Пуска и спира режима.

9 РЕЖИМ ECO

За да контролирате автоматично спестяването на енергия (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY),


Натиснете ECO : Пуска и спира режима.

Забележка: Режим охлаждане; избраната температура ще се увеличава автоматично с по 1 градус/час за 2 часа (максимум 2 градуса увеличение). За режим отопление избраната температура ще се намалява.

10 ВРЕМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

В случай на изгубено или незаредено дистанционно управление:

- Натиснете RESET бутона, устройството може да започне или да спре да работи без да използвате дистанционното управление.
- Режимът на работа е нагласен на АВТОМАТИЧНО, предварително зададената температура е 25°C ifan вентилаторът работи на автоматична скорост.

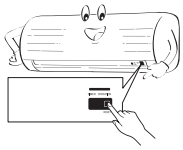

11 РЕЖИМ НА РАБОТА НА ТАЙМЕРА

Настройте таймера, докато климатикът работи.

ИЗКЛЮЧВАНЕ на таймера	
1	Натиснете OFF, за да влезете в настройката на OFF таймера.
2	Натиснете TEMP., за да изберете желания OFF таймер. (0.5 - 12 часа)
3	Натиснете OFF, за да зададете OFF таймера.
4	Натиснете OFF отново, за да откажете OFF таймера.

12 АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ

За да рестартирате автоматично климатика след спиране на тока (климатикът трябва да е включен)

Настройка

1. Натиснете и задръжте RESET бутона на вътрешната част за 3 секунди, за да настроите режима на работа. (ще чуете 3 пъти звука бип, а лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА ще мига 5 пъти/сек. за 5 секунди)
2. Натиснете и задръжте RESET бутона на външната част за 3 секунди, за да отмените режима на работа. (ще чуете 3 пъти сигнала бип, но лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига.)
   - АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ не се активира в случай, че е зададен таймер за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ.

13 ПОДДРЪЖКА

⚠ Първо изключете автоматичния прекъсвач.

Вътрешна част и дистанционно управление

- При необходимост почистете вътрешната част и дистанционното управление с влажен парцал.
- Не използвайте бензин, разредители, средства за полиране или химически третиран парцал.

14 РЕЖИМ НА САМОПОЧИСТВАНЕ (САМО ЗА РЕЖИМИ ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ)

За да избегнете лошата миризма, причинена от влагата във вътрешния модул,

1. Ако бутонът ⏻ е натиснат веднъж при режим охлаждане или изсушаване, вентилаторът ще продължи да работи за още 30 минути, след това ще се изключи автоматично. Това ще намали влагата във вътрешния модул.
2. За да спрете уред веднага, натиснете ⏻ повече от 2 пъти в рамките на 30 секунди.

15 РЕЖИМ НА РАБОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

1. Триминутна защита: за да предпазите устройството от включване за 3 мин. при внезапно рестартиране или ВКЛЮЧВАНЕ.
2. Предварително нагряване: загрява уреда за 5 мин преди започване на работа.
3. Контролиране на топлия въздух: когато температурата в помещението достигне предварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматично ще се намали и външната част ще спре да работи.
4. Автоматично размразяване: вентилаторите ще спрат да работят по време на процеса на размразяване.
5. Топлинна мощност: топлината се поглъща отвън и се разпределя в помещението. Ако външната температура е твърде ниска, използвайте друг препоръчителен уред за отопление в комбинация с климатика.
6. Съображения за натрупан сняг: монтирайте външната част на място, което не позволява натрупването на сняг, листа.
7. Може да се появи лек шум по време на работа на устройството. Този шум е нормален и идва от разширяването/свиването на пластмасата.

   Забележка: Позиции 2 до 6 за модела за отопление

Условия на работа на климатика

Темпер. / Режим на работа	Външна температура	Вътрешна температура
Отопление	–15°C ~ 24°C	По-малко от 28°C
Охлаждане	–10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Изсушаване	–10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

16 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТОЧКА НА ПРОВЕРКА)

Уредът не работи.	Охлаждането или отоплението е ненормално слабо.
• Ключът на захранването е изключен. • Автоматичният прекъсвач е задействан да изключва захранването. • Спиране на електрическия ток • Настроен е таймерът за ВКЛЮЧВАНЕ.	• Филтрите са задръстени с прах. • температурата е настроена неправилно. • Има отворени прозорци или врати. • Входният/изходният отвор за въздух на външната част е блокирал. • Скоростта на вентилатора е твърде ниска. • Режимът на работа е ВЕНТИЛАТОР или МЕКО ИЗСУШАВАНЕ.

17 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ A-B ИЗБОР


За да използвате дистанционното управление за всяка вътрешна част, в случай че има монтирани 2 климатика близо един до друг.

Дистанционно управление B настройка.

1. Натиснете RESET бутона на вътрешната част, за да ВКЛЮЧИТЕ климатика.
2. Насочете дистанционното управление към вътрешната част.
3. Натиснете и задръжте CHECK бутона от дистанционното управление с върха на молив. На дисплея ще се появи “00”. (Фигура ①)
4. Натиснете MODE бутона едновременно с CHECK. На дисплея ще се появи “B”, “00” ще изчезне и климатикът ще се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционно управление B запаметено. (Фигура ②)

Забележка: 1. Повторете гореописаните стъпки, за да настроите дистанционното управление на A.

2. Дистанционното управление A няма дисплей “A”.
3. Заводската настройка на дистанционното управление е A.

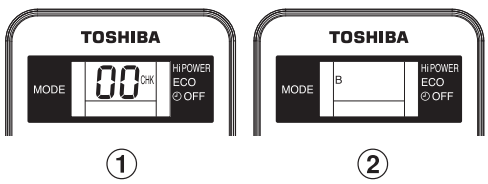

① ②

BG